品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー
品番	TU-MHD500
使用電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz両用
沙弗高 士	電源オン 15 W (アンテナへの電源供給なし時)
消費電力	電源オフ 0.2 W (機能待機時:12 W)(アンテナへの電源供給なし時)
受信衛星	BSAT-2, N-SAT-110
放送方式	BS・110度CSデジタル:衛星デジタル放送方式(日本), 地上デジタル:地上デジタル放送方式(日本)
受信周波数	BS・110度CSデジタル:1 032 MHz~2 071 MHz、地上デジタル:470 MHz~770 MHz(UHF13~62ch)
接続端子	 ●地上デジタル入力端子 □ BS・110度CS-IF入力端子 □ コンポーネント映像出力端子 □ D4 / D3 / D2 / D1映像(Y:1.0 V[p-p], 75 P_B, P_R:0.7 V[p-p], 75) □ 出力1 / 出力2端子 □ S1 / S2映像(Y:1.0 V[p-p], 75 C:0.286 V[p-p], 75) □ 映像(1.0 V[p-p], 75) □ 音声(250 mV[rms](標準)2.2 k 以下) □ 光デジタル音声出力端子 □ i.LINK端子(2系統) □ 電話回線(モジュラー)端子 □ V.22bis(2 400 bps、着呼機能なし) □ Irシステム端子 □ LAN端子(10BASE-T)
アンテナ電源供給	右旋円偏波時:DC15 V、最大4 W、左旋円偏波時:DC11 V、最大3 W
外形寸法	幅28 cm・高さ5.7 cm(脚含む)・奥行き29.2 cm(端子含む)
質量	1.7 kg
環境条件	使用周囲温度 0 ~40 許容相対湿度 10%~80%(結露のないこと)

リモコン(品番: EUR7630Z10)

	(,
使用電源 DC3 V(単3形乾電池2個使用)		DC3 V(単3形乾電池2個使用)
	操作距離	約7 m以内(チューナー正面距離)
	操作範囲	左右各約30°以内、上下各約20°以内
	質量	約150 g(乾電池含む)

● 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。 本機を使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

長年ご使用のチューナーの点検を!



ありませんか?

このような症状は

●映像も音も出ない。 ●映像が時々消える。

●異常な臭いや音がする。 ●水や異物が入った。

このような症状のときは使用を中止し、故障や事 故の防止のため、コンセントから電源プラグを抜 いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

	お買い上げ日	年	月	日	品	番		TU-	MHD500	
	販売店名							お客様	ご相談窓口	
便利メモ	双元占有	1 (1) -			7	() -	
おぼえのため記入 されると便利です。	ID番号 / 86ページに記載の「メール / 情報 」画面の / 「B-CASカード」、「ID表示」で確認できる「カ			カード	ID(B-0	CAS	カー	ド番号)		
	ードID」と「デコーダー ードID」と「デコーダー てください。問い合れ へらがあります。	−ID」の番号を記	己入し 【	デコー	ダーID					

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.


Panasonic

00000 888 OLINK OSS | NEW 1-CAR V2+CRAA | DEST

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンチューナー


TU-MHD500

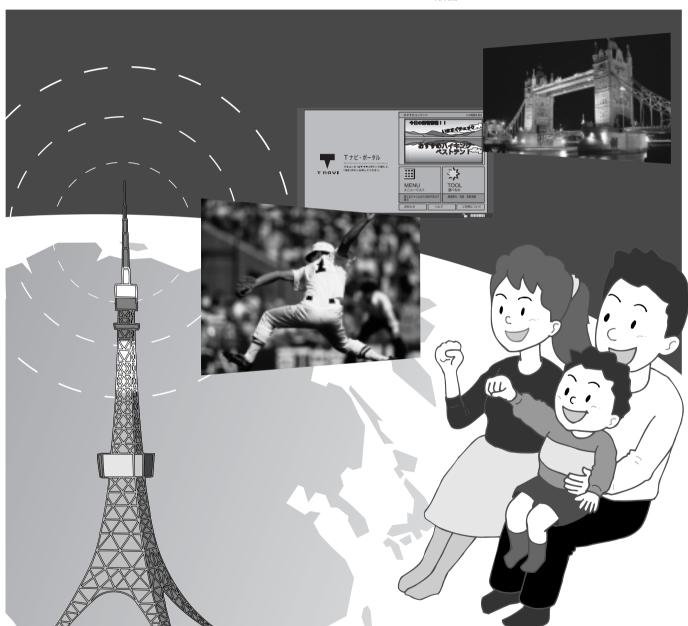

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは、パナソニック地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。



- 安全にお使いください。
- ●お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号を お確かめください。



もくじ

ご確認ください

確認

ご使用の前に・付属品

本機の特長と楽しみかた 使用上の注意点 12 安全上のご注意 各部のはたらき 13

で使用の前に接続・設定を

接続·設定(アンテナ、B-CASカードなど) アンテナの接続 テレビの接続 18 B-CASカードの挿入/電話回線の接続 20 ネットワーク接続 22

かんたん設置設定 受信設定 / B-CASカードテスト 38 接続テレビ設定 より詳しい設定 ネットワーク設定・ 受信チャンネルの修正 28 ブラウザ設定 アンテナ設定 32 リモコン設定・ 地域設定 34 設定リセット 電話設定 36



使いたいとき

「接続・設定」は お済みですか? (© 16~47ページ)



番組を見る

テレビ放送を見る 50 画面表示(番組タイトルなどの表示) 52 便利機能 関連機能を呼び出す) 52 有料番組を見る(ペイ・パー・ビュー) 53

番組を探す

番組表から見る(今すぐ見る/見るだけ予約)… 54 お好みの番組を探す (今放送中から/ジャンル別に) 56


録画予約する

録画予約の前に	5 8
番組表から録画予約する┈┈┈	····· 6 0
録画予約時のご注意	62
録画の詳細設定	····· 6 3
日時を指定して予約する	····· 6 4
予約の確認・変更・取消し	····· 6 4
事前設定(録画・視聴設定)	····· 6 4

Tナビで楽しむ

ホームページを見てみよう	···· 6 6
「お好みページ」を使う	
「お好みページ」に登録する┈┈┈	··· 6 8
登録したページを見る	6 9
「お好みページ」を編集する┈┈	··· 7 (
文字を入力するとき	
文字入力方式を選ぶ	72
携帯(リモコン)方式	··· 72
画面キーボード方式	··· 7 4

もっと使いこなしたいとき

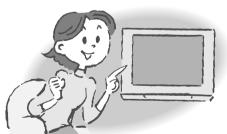



デジタル放送を楽しむ

データ放送を見る	76
字幕、文字スーパー	77
選局対象	78
ダウンロード予約	79
視聴制限 年齢や購入金額)	80
音声を切り換える	82
番組内容を見る	83
いろいろな情報を見る	
(放送メール、購入記録、送信結果)	84
(双方向通信一覧、B-CASカード、ID表示、ボード)	86
(データ放送からのお好みページ)	88

外部機器の接続・設定 必要なとき

録画	機器の接続	もの前に		9	0
D-VI	HSビデオ [・]	デッキ、			
HDF	Rの接続と記	设定		9	2
録画榜	機器の接続と	lrシステ <i>L</i>	∆の設定 ⋯	9	4
D-VI	HSビデオ [・]	デッキ、	HDR		
(i.LIN	K対応機器)を	を操作す	る	9	6
オー	ディオ機器	め 接続	と設定	9	8

地上デジタル放送チャンネル一覧表	···1 0 0
アイコン一覧	···102
メニュ ー 画面一覧	···1 0 4
故障かな!?	···1 0 6
メッセージ表示一覧	110
ブラウザ仕様	111
お手入れ / How to Use	112
用語解説	114
さくいん	116
保証とアフターサービス	118
仕様	裏表紙

確認

接続

39

42

44

48

設定

見る

探す

録画 予約

デジ タル

外部 機器

必要 なとき

機ご使用の 前

ご使用の前に

お買上げ後、初めてお使いになるときにご準備ください。

(曜16ページ)




BS・110度CSデジタル ハイビジョンアンテナ(別売品)



地上デジタル放送用 UHFアンテナ(別売品)

アンテナを接続する テレビと接続する

(曜18ページ)

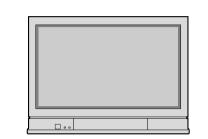


映像・音声入力端子付きテレビ


B-CASカードを挿 入する(120ページ)



B-CASカード (付属)

電源プラグを差し込 テレビの画面を本機 み電源を入れる







例: テレビのビデオ1に 本機を接続したとき

「かんたん設置設定」 **をする**(© 24~27ページ)

必要な場合はアンテナの向きを 調整してください。

(アンテナ設定 🖅 32ページ)

これで、

基本の接続と設定は 終了です。


50ページからの説明を ご覧になり、放送を お楽しみください。

電話回線やネット ワークの接続をする

(『21~23ページ)



モジュラーケーブルを接続



LANケーブルを接続

各機器を接続する

(© 92~98ページ)


i.LINK対応機器 (D-VHS、HDR)	☞92ページ
録画機器 (DVDレコーダーなど)	☞94ページ
オーディオ機器	© 98ページ

6

リモコンに電池を

入れる ふたをあけ

電池を入れ、ふたをしめる (②側から先に入れます)

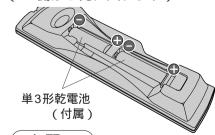

お願い

リモコンに液状のものをかけ ないように。 リモコンを落とさないように。

付属品の確認



設置、接続の前にまず付属品を確かめてください。()は個数です。

モジュラーケーブル..(1)

10 m







(品番: TNQX025)



B-CASカード ...(1)


単3形乾電池(2)

(リモコン用)



電源コード(1)

(品番: TSXF168)



映像・音声コード ...(1)

(品番:TJSX03004)

モジュラー分配器 ..(1)

(2分配用)



- イラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。
- 付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- 付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

本機の特長と楽しみかた



本機でこんなことが できます

デジタル放送 を楽しむ

(喧 50ページ~)

デジタル放送は、従来の地上アナログ放送(VHF、UHF)やBSアナログ放送と違い、映像や音声をデジタル化することで、高画質な映像や多チャンネルの番組を楽しむことができます。

本機は、地上・BS・110度CSデジタルチューナーです。
UHFアンテナ(地上デジタル対応)や衛星アンテナ(110度CS対応)を接続して
テレビに接続すれば、無料チャンネルと契約済みの各デジタル放送が視聴できます。

-地上デジタル

地上波のUHF放送(13~62ch)の周波数帯を使って行うデジタル放送で、2003年末に関東・近畿・中京の三大都市圏から始まり、徐々に全国へ広がっていきます。当初の放送内容は、アナログ放送と同じ番組や、それをハイビジョン化したものが中心となる予定ですが、高画質な映像や多チャンネルの番組以外に地域密着型のデータ放送なども予定されています。(2003年9月現在)

BSデジタル-

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送でハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。WOWOWなどの有料放送は加入申し込みと契約が必要です。



- 110度CSデジタル-

通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。 ほとんどの放送は有料です。 各局への加入申し込みと契約が必要です。

「プラットワン (CS1)と「スカパー! 2 (CS2)の2つの 放送事業者があり、その中に多くの放送局があります。



「プラットワン」カスタマーセンター

0570 - 001 - 012(ナビダイヤル)(携帯電話やPHSからは、ご利用になれません) 受付時間 10:00 ~ 20:00(年中無休)

「スカパー!2」カスタマーセンター

0570 - 088 - 222(ナビダイヤル)(または045 - 339 - 0002)

受付時間 10:00 ~ 20:00 年中無休)

番組表を使う

(電 54ページ)

本機の画面上に番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。 (1週間分)

番組表から選局や録画予約ができます。 地上デジタルの番組情報は地上デジタル放送、

衛星デジタルの番組情報は衛星デジタル放送と

一緒に送られています。

番組を探す (🖾 56ページ) 今の時間帯で放送されている他の番組(裏番組)が一覧できます。

(裏番組)が一覧できより。 「ジャンル別に」 条件を指定して内容を探し、 視聴や予約ができます。

本機で録画機器 を操作する

(『雪58、96ページ)

i.LINKで接続した、当社製D-VHSビデオデッキや ハードディスクビデオレコーダー(HDR)を 本機のリモコンで操作できます。 i.LINKや付属のIrシステムケーブルを使うと、

ビデオデッキやDVDレコーダーへの 録画予約が簡単にできます。

Tナビを使う (電 66ページ)

インターネットを利用したテレビ向けの双方向情報提供サービス を受けることができます。

Tナビでは、専用のホームページ(ポータルサイト)を入り口に、 テレビ関連情報や生活便利情報などの情報を閲覧することが できます。

ADSLなどのブロードバンド環境に本機を接続した場合に、このサービスを利用することができます。

ブロードバンド(ADSLなど)に関する最新の情報は、 http://panasonic.jp/support/index.htmlで紹介していきます。

TナビではEメール(電子メール)は使用できませんが、Tナビサイトで提供されるWEBメールが利用できる場合があります。

ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる有料番組)

本機の画面上で購入操作することで、番組の視聴や録画ができます。

この場合、B-CASカードの挿入と電話回線の接続が必要です。

データ放送

本機の画面の説明に従い操作すると、関連するデータを表示できる番組があります。 例えば、BS101を視聴中にリモコンの「d」ボタン(データ)を押すと、NHKデータ放送で送られている天気予報がご覧になれます。(2003年9月現在)

デジタル放送の録画

D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーをi.LINKで接続すると、高画質で録画できます。 通常のVHSビデオデッキでも録画できますが、画質は従来の地上アナログ放送と同等になります。

Tナビをお楽しみになる場合

プログレッシブテレビやハイビジョンテレビに接続されることをお勧めします。一般のテレビに接続されると文字などが見えにくい場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が 想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



8


このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

魚警告

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障や煙が出ている、 へんな臭いや音がしたら 電源プラグを抜く!

内部に異物や水などが 入ったり、落としたり、 カバーが破損したら、 電源プラグを抜く!



雷源プラグ

を抜く

煙が出なくなるのを確認して 修理を販売店にご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから、 おやめください。

不安定な場所に置かない でください





ぐらついた台の上や傾いた所 などに置くと倒れたり、落ち たりしてけがの原因となりま す。

水が入ったり、ぬらしたり しないようにしてください



水の入った容器を置 水ぬれ禁止 いたり、ペットが機器 の上に乗らないよう にしてください。水 や排泄物などが中に 入った場合、火災・感 電の原因となります。


この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

⚠警告

電源コードについて

電源コード・電源プラグを破損するようなことは しないでください





傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり重いものを載 せたり束ねたりしないでく ださい。傷んだまま使用す ると、感電・ショート・火災 の原因となります。

● コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこりは定期 的に掃除をしてください





湿気等で絶縁不良となり火災の 原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

電源プラグは根元まで 確実に差し込んでくだ さい



差し込みが不完全ですと感電や発 熱による火災の原因となります。

R

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

コンセントや配線機器の 定格を超える使い方や交流 100 V以外での使用は しないでください



埜ι⊦

たこ足配線などで、 定格を超えると発熱 による火災の原因と なります。

ぬれた手で電源プラグの 抜き差しは、しないでくだ さい







感電の原因となります。

カバーを外したり、改造したりしないで ください








内部に触れないでください。火災・感電の原因と なります。

● 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

雷が鳴り出したら、機器やケーブル には触れないでください



接触禁止

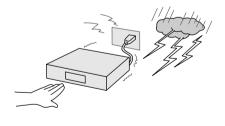

感電の原因となります。

異物を入れないでください







通風孔やB-CASカード挿入口などから内部に金属類や 燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりし ないでください。火災・感電の原因となります。

● 特にお子様にはご注意ください。

安全上のご注意 必ずお守りください


注意

通風孔をふさがないでください

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので 次の点にご注意ください。


● テレビ台などに設置した場合、上側が6 cm以上、左右と後側が10 cm 以上の間隔をあけて据えつけてください。



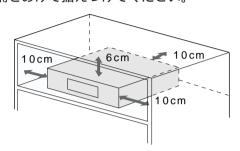

- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置かないでくだ
- ●あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気があたるような 所に置かないでください



調理台や加湿器のそばなどに 置くと火災・感電の原因とな ることがあります。

上に重い物を置かないで ください



バランスがくずれて倒れたり、 落下してけがの原因となるこ とがあります。

機器に乗らないで ください



倒れたり、こわれたりしてけが の原因となることがあります。

● 特に小さなお子様にはご注 意ください。

長期間ご使用にならないときは電源 プラグをコンセントから抜いてくだ さい




を抜く

電源プラグにほこりがたまり 火災・感電の原因となること があります。

電源プラグを抜くときは、プラグを 持って抜いてください





コードを引っぱると、コードが破損し、 感電・ショート・火災の原因となることが あります。

注意

移動されるときは、必ず 接続線を外してから行っ てください



コードや接続している 機器が傷つき、火災・感 電の原因となることが あります。

● 電源プラグやアンテナ線、 機器間の接続線を外した ことを確認のうえで行っ てください。

アンテナ工事には、技術と経験が必要です



販売店にご相談ください。

- 送配電線から離れた場所に設置 してください。アンテナが倒れ た場合、感電の原因となること があります。
- 特に受信用アンテナは強風の影 響を受けやすいのでしっかり取 り付けてください。

電池を入れるときには、 極性表示(プラス⊕と マイナス⊖の向き)に 注意してください



機器の表示通り正しく入れて ください。間違えますと電池 の破裂、液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因と なることがあります。

新しい電池と古い電池を 混ぜたり、指定以外の電池 を使用しないでください



間違えますと電池の破裂、液 もれにより、火災・けがや周 囲を汚損する原因となること があります。

お手入れについて

お手入れの際は、安全のため電源プラグ をコンセントから抜いてください



電源プラグ を抜く

感電の原因となることがあります。

1年に一度は内部の清掃を販売店に ご依頼ください



機器の内部にほこりがたまった まま、長い間清掃しないと火災 の原因となることがあります。

● 特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと 効果的です。販売店にご依頼ください。 なお、内部清掃費用については販売店にご 相談ください。

電話回線の接続が必要です

デジタル放送では、電話回線を使って料金管理や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機にはNTTの2線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10 PPS/20 PPS)の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないでください。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHSなど)では利用できない場合があります。

本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域 470 MHz~2 071 MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。また、アンテナの接続時にアンテナケーブルや分配器、分波器などの機器を使用する場合は、共聴用のものをご使用ください。

長時間動かない画像を映さないでください

本機に接続されたテレビやプロジェクターに、動かない画像を長時間映していると、画面に映像が焼き付き、影のように画面に残る恐れがあります。動かない画像を長時間映さないでください。

ダウンロードを実行するには、本機の電源を 「切」にしてください

電源プラグをはずしたり、電源「入」にしているとダウンロードが実行されません。

ダウンロードを実行するには、本機の電源プラグを コンセントに接続し、電源「切」の状態にしてください。

本機の通風孔をふさがないようにしてください 本機は放熱のため、天面の一部で温度が高くなりま す。品質、性能には異常ありませんが、内部温度の上 昇をおさえるため通風孔をふさがないようにして、 風通しのよい所に設置してください。

本機の上に他の機器を置いたり、他の機器の上に 本機を置かないでください

他の機器の放熱によって 本機の内部温度が上がり、 故障の原因となることが あります。



次の点にご留意ください。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。

万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の 補償についてはご容赦ください。 メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。

本機はARIB(電波産業会)規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。

あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、 個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者 に無断で使用できません。

商標などについて

- ●i.LINKとi.LINKロゴ "¶"は商標です。 D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標です。
 - D-VHSは、日本ビグダー株式芸社の豆球商標で ● Tnavi口ゴは登録商標です。
- CP8 PATENT


なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、番組ナビボタンを押し、「メール/情報」「ID表示」「ソフト情報表示」をご参照ください。

各部のはたらき


ご確認ください

リモコン

さい。

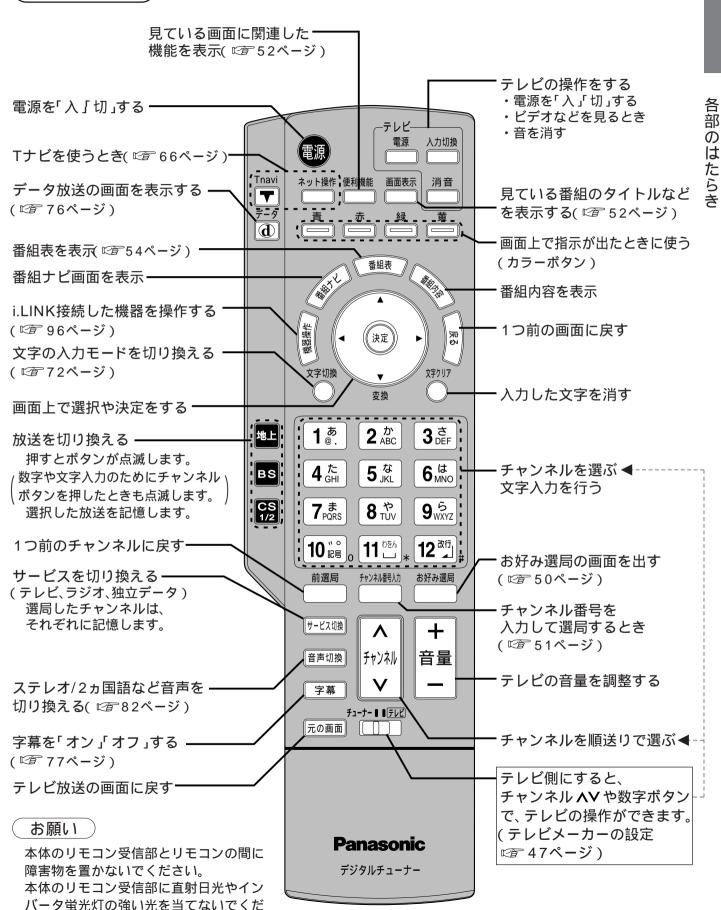

各部のはたらき

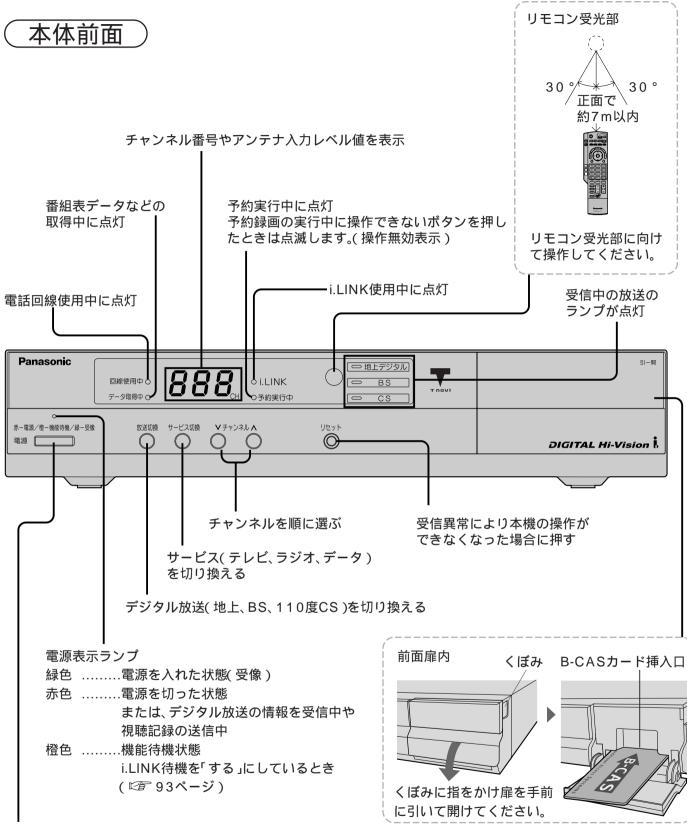


電源を「入」「切」する

お願い

予約録画中は、操作できなくなるボタンがあります。受信異常ではありませんので、リセットボタンを押さないでください。予約録画中に録画を中止したい場合は、前面の電源ボタンを押してください。

電源「切」時(電源表示ランプが赤色の状態)でも、デジタル放送からの情報受信中や視聴記録の送信を自動的に行います。

本体背面

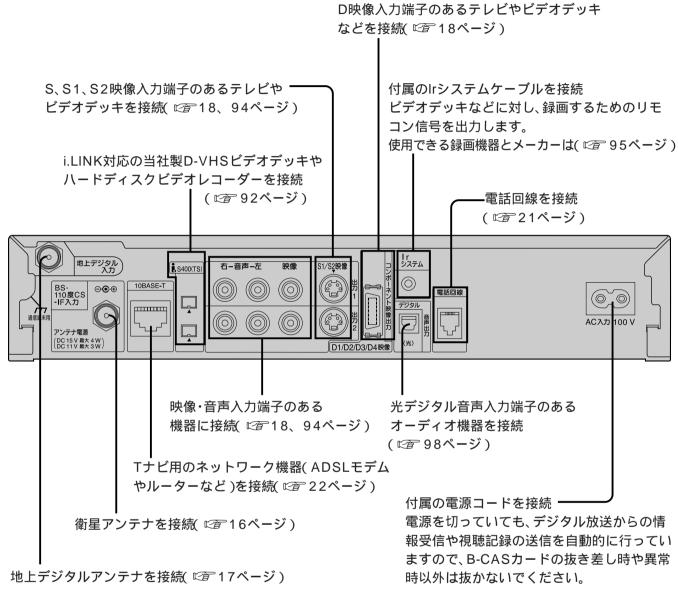

お知らせ

出力1、出力2の端子からは同じ信号を出力します。


出力1、出力2のS1/S2映像端子からは、ワイド映像を自動判別するための識別信号も出力しますので、テレビのS1/S2映像入力端子と接続した場合は、テレビ側が識別信号を検出すると自動的に「フル」や「ワイド」画面になります。

出力1、出力2の映像端子からは、ワイド画像や画面の上下に映像のないアスペクト比の映像を自動判別するための識別信号も出力しますのでID-1検出機能付のテレビを接続すると、テレビ側が識別信号を検出して自動的に「フル」画面や「ワイド」画面になります。接続するテレビによっては、識別信号(例 ID-1等)により4:3画面になることがあります。

コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴したり、一部のビデオ内蔵型テレビで視聴すると正常に受像できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。

アンテナの接続

本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。

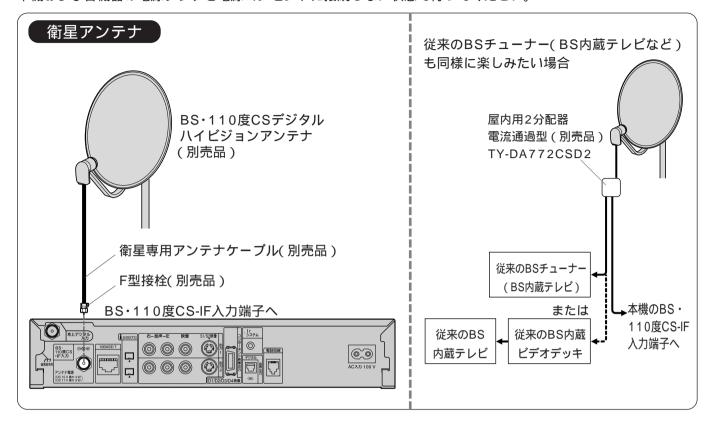

お願い

16

BS・110度CS-IF入力端子にF型接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。 締めつけ過ぎると本機内部が破損する場合があります。

アンテナの設置方法についてはアンテナの取扱説明書をご覧ください。


アンテナケーブルは衛星専用ケーブルをご使用ください。

BS・110度CSデジタル放送を受信するには、下記の当社製アンテナをご使用ください。

< 当社製BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナ(別売品)>

TA-BCS40RK1 40型、取り付け部材付き

TA-BCS40R1 40型 TA-BCS45G1 45型

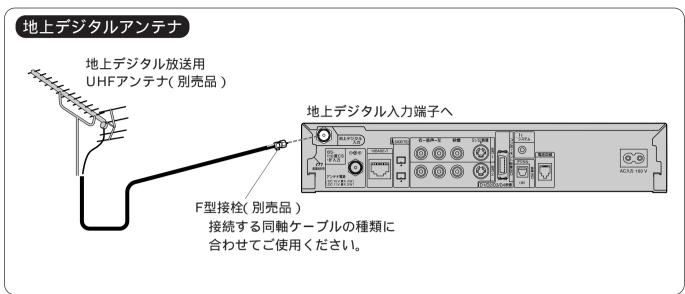

地上デジタル放送は現在の地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で開始されますので、受信エリアが限定されます。

受信するためには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。 専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。 受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。

地上デジタル放送について

放送開始と放送エリア

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の施策として決定されています。

チャンネルが変更になると

本機では、地上デジタル放送の電波の送出が変更される情報(新規の開局など)を電波を通して受信すると、電源を入れたときにお知らせのメッセージを表示します。この場合は、地上デジタル受信チャンネルの再設定をしてください。

3桁チャンネル番号と代表チャンネル

地上デジタル放送では、1つの放送局で、複数チャンネルの放送が可能です。

例えば、ある放送局が 1~ 3の3つのチャンネルで放送する場合、この 1、 2、 3を3桁チャンネル番号、下一桁が「1」のチャンネルを代表チャンネルと呼びます。

(2003年12月の放送開始時は、代表チャンネルのみを放送する局が多いと予想されます) チャンネル設定について

合わせて登録を入れ換えたりすることもできます。(受信チャンネルの修正 2 30ページ)

本機は1つの放送局で複数の放送がある場合、代表チャンネルをリモコンボタンに設定します。 代表チャンネル以外のチャンネルは、順送り選局ボタンや「お好み選局」で選局できます。また、お好みに

テレビの接続


お願い


(→ は信号の流れる方向を示します。)

接続は本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。 接続後、テレビに合わせて「接続テレビ設定」を行ってください。(© 39ページ)

S1/S2映像入力端子付きテレビと接続の場合は、「S端子出力」の設定をしてください。(🖙 41ページ)

入力端子へ

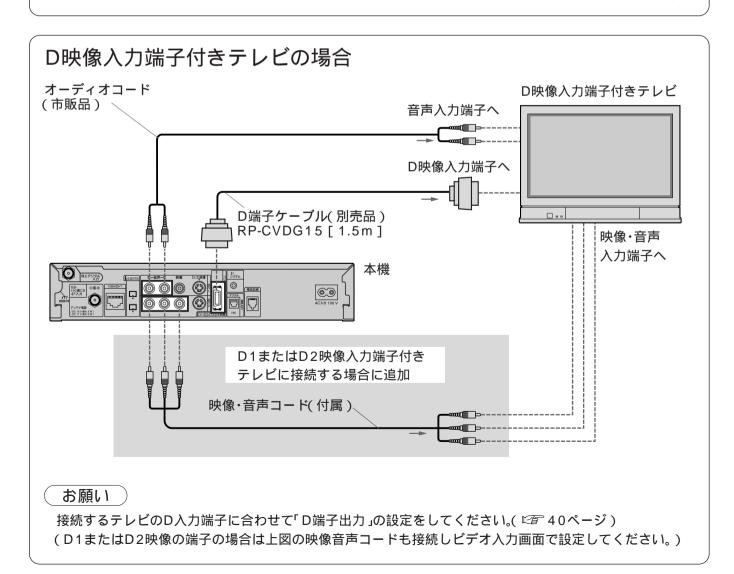

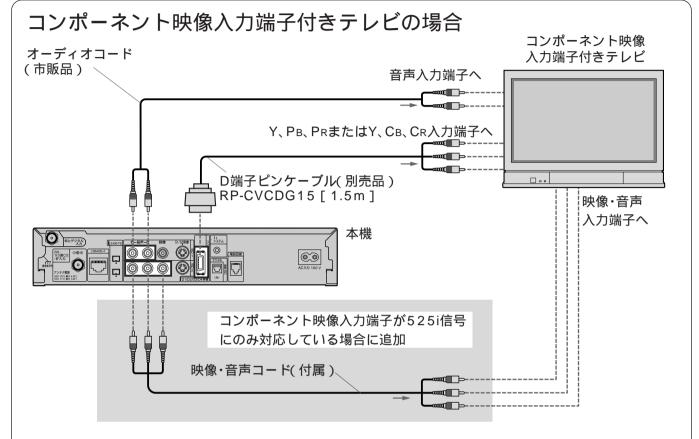

お願い

接続するテレビのコンポーネント入力端子が対応している信号方式に合わせて「D端子出力」の設定をしてください。(© 40ページ)

(525i信号のみに対応している場合は、上図の映像音声コードも接続しビデオ入力画面で設定てください。)

以下の当社製テレビに接続する場合は「D端子出力」を次の様に設定してください。(2003年9月現在)

・「D1」に設定する当社製のテレビ

TH-28FG15 TH-32FM10 TH-36FM10

・「1125i固定」または「D3」に設定する当社製のテレビ

TH-37PM2	TH-42PM2	TH-32FP10	TH-36FP10	TH-47FP10
TH-28HW3	TH-32FH10	TH-36FH10	TH-48FH10	

・「1125i固定」に設定する当社製テレビ

– .					
TH-36HD1	TH-36HD2	TH-36WED1	TH-36HV1	TH-32HV10	TH-36HV10
TH26PD1	TH-28MS1	TH-32MS1	TH-28HV20	TH-32HV20	TH-36HV30
TH-28HV40	TH-32HV40	TH-48HT1	TH-28GM1	TH-28HW1	TH-32HW1
TH-36HW1	TH-28HW2	TH-32HX1	TH-36HX1	TH-32FH1	TH-36FH1
TH-32HG1	TH-48HG1	TH-36HG1	TH-42PM1		

印のテレビとの接続には「BNC RCA変換プラグ」TZSA03008(サービス部品扱い)が必要です。


B-CASカードの挿入

カードの説明書に記載の文面をよくお 読みのうえ必ず挿入してください。 挿入しないと、有料番組はご覧になれ ません。


「使用許諾約款」を、よくお読み ください。

B-CASカードについて

B-CASカード(添付) デジタル放送の視聴や録画のために 必要なカードです。

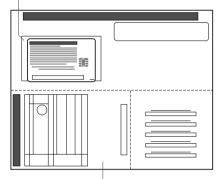

ユーザー登録はがき はがきまたはWebでユーザー登録を してください。(登録は無料です)



B-CASカード番号

有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」 に記入しておいてください。

B-CASカード取り扱い上の留意点


折り曲げたり、変形させない。 重いものを置いたり踏みつけたりしない。 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。 IC 集積回路 部には手をふれない。 分解加工は行わない。

B-CASカードについての お問い合わせは

(株) ビーエス・コンディショナルアクセス・ システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250


電源プラグがコンセントに差し 込まれていないことを確認する (電源プラグを抜いた状態)

前面の扉を開ける

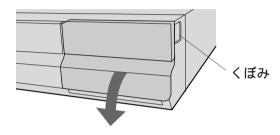

くぼみに指をかけ扉を手前に引く

B-CASカードを挿入し、扉を閉める

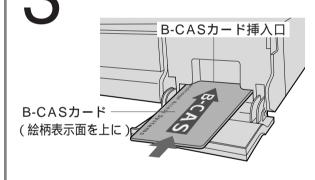

B-CASカード以外のものを挿入しないで ください。故障や破損の原因となります。 ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードのテストをするときは (🖙 38ページ)

B-CASカードを抜くとき

■ (1)電源プラグを電源コンセントから抜く。 (2)ゆっくりとB-CASカードを抜く。

B-CASカードには、IC 集積回路 が組み込まれて いるため、画面にメッセージが表示されたとき以外 は抜き差ししないでください。(© 112ページ) B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上 経ってから、B-CASカードテストを行ってください。 (喧~38ページ)

有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要です。

電話回線の接続

まず、電話回線コンセントを 確認してください

百付型ローゼットのとき モジュラーコンセント への工事が必要です。



3ピンジャックコンセントのとき 3ピン変換アダプター (別売)が必要です。

次の電話回線には接続できません

ISDN回線 ただし、ISDNのターミナルアダプ ターにアナログポートがあれば接続できます) デジタル方式の構内交換機に接続されている 雷話回線。

「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の 雷話回線。


以下の電話回線の場合は、接続できないこと。 があります

ホームテレフォンやビジネスフォンが接続され ている電話回線。(主装置、ターミナルボックス、 ドアホンアダプターが接続)

➡ ご購入の販売店もしくはお使いの電話機 メーカーにご相談ください。

工事をされる場合は


電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事 担任者)でなければ行えません。ご購入の販売 店もしくはNTT営業所へご相談ください。



電話回線コンセント

電話用のモジュラーケーブルを、 10BASE-T端子に、誤挿入しないで

ご注意



背面端子部

Tナビをお使いになる場合は、次 ページの接続をご覧ください。

接続上のお願い

モジュラー分配器について

本機の電話回線端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。 モジュラーケーブルについて

雷話機


設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。 付属品(10m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。 ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合や、当社製デジタルコード レス電話機でワイヤレスリンク接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」を選んでください。 (🖾 36ページ)

(電話機に付属のもの)

モジュラーケーブル

23

ネットワーク接続



本機では、ブロードバンド環境を既にお持ちであることを前提に 説明しています。

回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が 異なります。

ADSLモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルな どは、回線業者やプロバイダーとの契約をご確認の上、指定された製品を 使って、接続や設定をしてください。

お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書も あわせてご覧ください。

本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付き ADSLモデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場 合があります。

USB接続のADSLモデムなどをお使いの場合は、ADSL事業者にご相談 ください。

ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店に ご相談ください。

ADSI モデム

本機やパソコンなどを、ADSL回線などと接続する機能を持った機器です。 ブロードバンドルーター機能があるものとないものがあります。

ハブ

複数の機器をネットワークに接続するための機器です。

ブロードバンドルーター

複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器です。 ルーターの接続や設定の詳細は、ルーターの取扱説明書をご覧ください。

スプリッター

電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号を分ける機器です。

お知らせ

契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、 追加料金が必要な場合があります。


ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL回線業者やプロバイダーに お問い合わせください。

ブロードバンドルーターやハブは、必ず10BASE-Tに対応していることをご確認 ください。(100BASE-TX専用の環境ではお使いいただけません。10BASE-T/ 100BASE-TX両対応のルーターやハブは、お使いいただけます。


本機のMACアドレスの確認のしかた


ルーターの設定などで「MACアドレス」を確認される場合の手順です。


- (1)番組ナビボタンを押す。
- (2) ▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3) ▼で「設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
- (4) ▼で「ネットワーク設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (5) ▼で「ネットワーク設定」の2ページ目にして確認する。

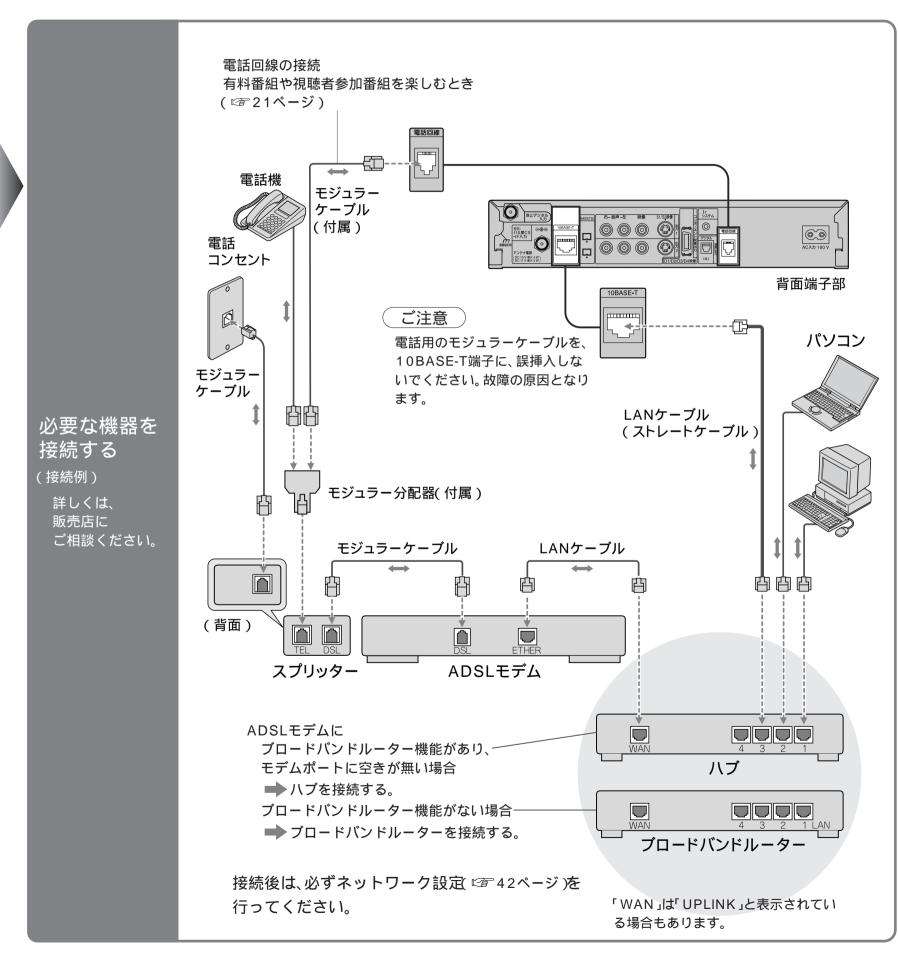


かんたん設置設定

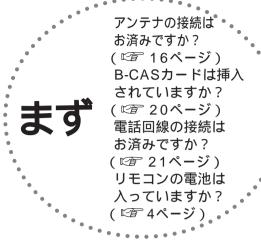

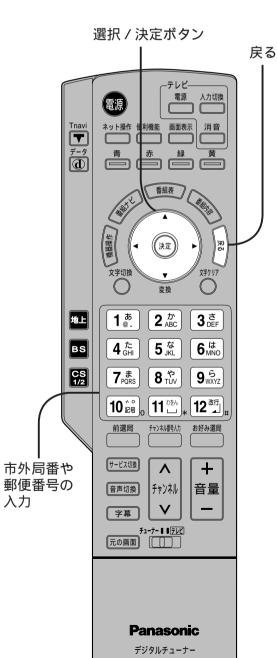

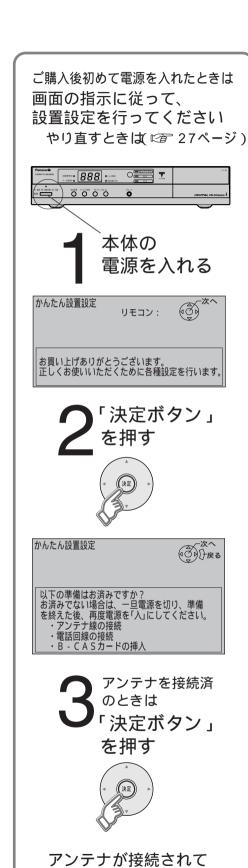

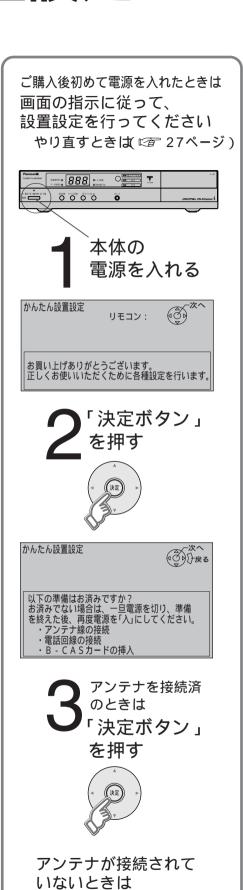

➡ 本体の電源を「切」にして、

アンテナを接続する。

(© 16ページ)

地域設定

地上デジタル放

送のチャンネル

受信チャンネル設定


を受信する

地域の情報を

地域を

登録する

受信するために




かんたん設置設定 ①~⑩ 番号入力 # 1文字消去 お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 データ放送時の地域限定情報を表示させるために 必要です。 100-0011

間違えたときは **12** 類 を押す。

お住まいの都道府県を選び、決定する








伊豆、小笠原諸島地域は 「東京都島部」 南西諸島鹿児島県地域は 「鹿児島県島部」

「はい」を選び、決定する


設定しないときは➡「いいえ」を選び決定ボタンを押す(手順10へ)



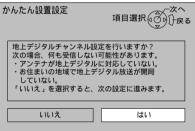

お住まいの地域を選び、決定する







お知らせ)

受信される地域によっては、 一覧表を表示するまで約10分 程度かかる場合があります。

お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送 のチャンネルを調べて一覧表示しますので、 しばらくお待ちください。(チャンネルスキャン)

正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する





修正したいときは ➡「修正」を選び決定ボタンを押す (次ページへ)

3桁チャンネル番号

放送局名 - 放送サービスの種類 (テレビ・データなど)

リモコンの選局ボタン

(13~36に設定されたチャンネルは、**人∨**ボタンやお好み選局で選べます)

かんたん設置設定(つづき)

前のページから のつづき

修正したいときは

- (1) ▲▼で修正したい行(リモコン 番号)を選び、
- (2) **▼** 下 CH」の項目を選び、 ▲▼で修正(変更)する。
- (3)修正が終わったら 🕮 を押す。
- (4)「終了」を選び、決定ボタンを押す。


入替したいときは

31ページの「マニュアル」をご覧ください。

受信チャンネル設定


「はい」を選び、決定する





チャンネル設定


衛星アンテナの 種類を設定する 衛星アンテナ設定 . 衛星アンテナの種類(共同または個別)を選び、決定する





決定ボタンを押す(電話テストが開始される)






最大約3分間 かかります。

雷話回線を 接続しているとき 電話回線が 正しく接続 されているか 確認する

雷話テスト

「OK」の表示を確認し、決定する



「NG」が出たときは


➡ そのまま手順13に進み、手順15終了後に電話設定を行う。 (曜36ページ)

視聴者参加番組や有料番組 ペイ・パー・ビュー などを利用しないときは、 電話回線接続は不要です。このときは、「NG」が出ますが問題ありません。

決定ボタンを押す(B-CASカードテストが開始される)


B-CASカード の動作を 確認する

B-CASカードテスト



「OK」の表示を確認し、決定する





「NG が出たときは

➡ そのまま手順15に進み、設定終了後にB-CASカードを正し く挿入(『② 20ページ)し、再テストを行う。(『② 38ページ)

「かんたん 設置設定」を 終了する

決定ボタンを押して、終了する

かんたん設置設定 設定はこれで終わりです。 どうぞごゆっくりご覧ください。 なお、Tnaviの利用にはネットワーク、ブラウザ

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

メニューから「かんたん設置設定」をする

- **★**(1)番組ナビボタンを押す。
- (2)「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
- (4) 25ページ手順4からの手順で再設定する。

メニューから一部の項目を設定する

➡ やり直したい項目を選ぶ。(© 28~38ページ)


受信チャンネルの修正

チャンネル設定について

BS、CS1、CS2は丁場出荷時、地上デジタルは「かん」 たん設置設定」で、いくつかのチャンネルが自動的に 設定されますが、お好みに合わせて変更することも できます。

普段よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字 ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。 チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャン ネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できま す。またお好み選局の1ページ目に表示します。 (同様にリモコン13~24はお好み選局の2ページ 目、リモコン25~36は3ページ目に表示します)



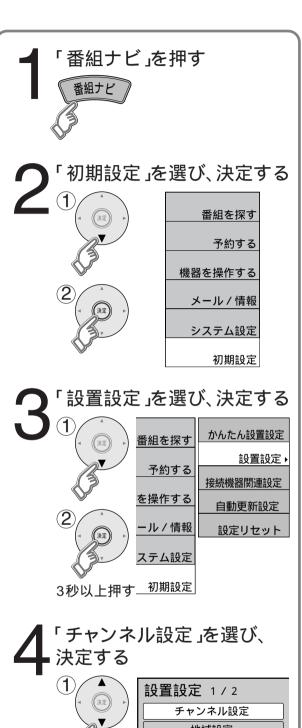

地域設定



①「BS「CS1「CS2 を選び、決定する



チャンネル設定
地上デジタル
B S
C S 1
C S 2



地上デジタルの チャンネル設定 は次ページへ

例 BSを選ぶ

② 変えたい「CH の項目に合わせる



新星チャンネル設定 E				
ノモコン CH 種類			チャンネル名	
1	101	テレビ	NHKBS1	
2	102	テレビ	NHKBS2	
3	103	テレビ	NHKh	
(4	1 4 1	チレビ	B S 日テレ	
5	151	テレビ	B S 朝日 1	
6	1 6 1	テレビ	BS-iテレビ・	

③「CH」のチャンネル番号を変える



-	•		• •	ш једге
	衛星チャ	ァンネル	/設定	BS
	リモコン	СН	種類	チャンネル名
-	1	1 0 1	テレビ	NHKBS1
- 1	2	102	テレビ	NHKBS2
- 1	3	103	テレビ	NHKh
- 1	4	200	テレビ	スターチャンネル
	5	151	テレビ	B S朝日1
- 1	6	1 6 1	テレビ	BS-iテレビ・

リモコンの13~36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録 され、その表から選局できます。

選局対象、(🖙 78ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定 したチャンネルでの順送り選局ができます。

(成 で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

お好み設定(衛星デジタル放送・地上デジタル放送)

ボタンで チャンネルを 設定するとき お好み設定

リモコンのボタン

に割り当てられた

衛星デジタル

のチャンネル

BS

CS₁

CS₂

を変える

(1) 設定したいチャンネルを受信中に ● を3秒間押して「お好み設定」画面にする。

お好み	设定	BS					10	1 Logo
1	/3ペー	・ジ	2	/3ペー	-ジ	3	/3ペー	-ジ
1)101	2)102	③103	1300	2316	③320	1900	2910	(3)933
LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO
4141	5151	6161	4744	5 755	6766	4940	5955	6963
LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO
7171	8181	9191	7)777	8780	9791	7	8	9999
LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO			LOGO
10200	11700	12701	10800	11333	12633	10	11	12
LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO			
A	▼ d b i	異択		決定 登録	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	お好み選	局1秒押	し、削除

お好み設定画面

② ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、 決定ボタンを押す。

> 受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。 設定したチャンネルを削除するとき

▲▼◀▶で選び を1秒以上押す。

「番組ナビ」を押す

番組ナビ

初期設定」を選び、決定する



番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

「設置設定」を選び、決定する

かんたん設置設定 番組を探す 設置設定り 接続機器関連設定 を操作する 自動更新設定 ール/情報 設定リセット ステム設定

「チャンネル設定」を選び、決定する

設置設定 1/2 チャンネル設定 地域設定 アンテナ設定 電話設定 B-CASカードテスト

「地上デジタル」を選び、決定する

チャンネル設定 地上デジタル BS C S 1 C S 2

①「初期スキャン」を選び、決定する



引っ越しなどで

受信地域が変わって

改めて自動で

受信設定する

初期スキャン

地上デジタル放送

受信できる局

を自動で追加

再スキャン

自動で設定した

修正したい

とき

チャンネル設定を

マニュアル


の受信状況が

変わったとき

再設定したいとき

設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確 認してください。次の場合、何も受傷しない可能性があります。 ・アンテナが地上デジタルに対応していない お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 初期スキャン 再スキャン

② お住まいの地域を選び、決定する



10分程度、乱れた映像になります。

自動的に現在受信できるチャンネルを調べて 新しく一覧表示します。(チャンネルスキャン) 今までの設定は全てリセットされます。

③ 正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定する



修正したいときは (🖙 下記のマニュアル設定の手順②へ)

- ④ 確認画面で「はい」を選び、決定する

(1)「再スキャン」を選び、決定する



設定方法選択 設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確 認してください、次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・アンテナが地上デジタルに対応していない ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 初期スキャン 再スキャン

10分程度、乱れた映像になります。 新たに受信できた放送局は 自動的に追加します。

② 正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定する








修正したいときは (© 下記のマニュアル設定の手順②へ)


- ③ 確認画面で「はい」を選び、決定する
- ③ 26ページ上部の手順(1)~(3)を行う

④「終了」を選び、決定する

チャンネル設定



(1)「マニュアル」を選び、決定する



②「修正」を選び、決定する



地上デジタルチャンネル設定 修正 入替



⑤ 確認画面で「はい」を選び、決定する

リモコン番号ごとに設定した項目(「放送局名」や「CH」など) を全て入れ替えたいときは

- → (1)「入替」を選び、決定ボタンを押す。
 - で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
 - で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
 - (4)戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

戻る で1つ前の画面、

元の画面 でテレビ放送の画面に戻る

雷源 入力切換 電源 ネット操作 便利機能 画面表示 消音 青 赤 緑 黄 番組表 (決定) 3秒以上押す __初期設定 **1** あ。 3 € **2**か ABC 4 た GHI [5な] 8 tov 9 S 10 등 11 5 12 3 12 3 1 チャンネル番号入力 Λ 音声切換 チャンネル 音量 チュ-ナ- ▮ ▮ <u>テレビ</u> 元の画面 **Panasonic** デジタルチューナー

元の画像 30

番組ナビ

選択 / 決定ボタン

最大感知レベル

アンテナ設定

選択/決定ボタン

番組ナビ

7 7-9

電源

1 あ。

7_{PQRS}

サービス切換

音声切換

元の画面

ネット操作 便利機能 画面表示 消音

番組表

2か 3 c DEF

9 S

お好み選局

音量

戻る

4た 5な 6MNO

8 tuv

Λ

チャンネル

V

Panasonic

デジタルチューナー

前選局 チャンネル番んカ

f1-t- ■ ■FVL 元の画面



地上(UHF) アンテナ

が個別のとき

アンテナの

入力レベル

を最大にする

地上デジタル

共同アンテナの

ときは不要。

衛星アンテナが

アンテナの

入力レベル

を最大にする


衛星


共同アンテナの


ときは不要。

個別のとき




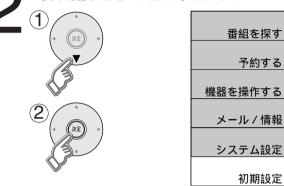

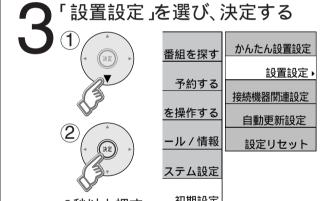

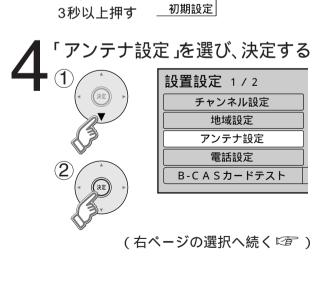

①「地上デジタル」を選び、決定する

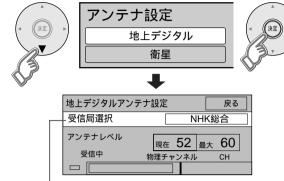

受信中は、その放送局を表示します。それ 以外のときはNHK総合またはNHK教育が 選択できます。

地上デジタルの放送は、UHF放送の周波数 (13~62ch)を使って行われますが、この放 送局ごとの周波数を、物理チャンネルと呼ん でいます。

アンテナ入力レベルを最大値にする

物理チャンネル CH

現在のアンテナ入力レベル

受信可能レベルに達したときに表示。

物理チャンネルについて

現在 52 最大 60


② アンテナの向きを調整し、

アンテナレベル


受信中

お知らせ

アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。 アンテナの入力レベルは、天候、季節、地域などにより異なります。







②「アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ



「オン」にすると衛星アンテナのコンバーターへ 電源を供給します。

お知らせ

アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書を ご覧ください。

アンテナの入力レベルは、天候、季節、地域などに より異なります。

③ アンテナの向きを調整し、 アンテナ入力レベルを最大値にする



受信可能レベルに達したときに表示。 「他の衛星受信中」の表示は、BSや110度CSデジ タル放送以外の衛星電波を受信しています。 再度、アンテナの向きを調整してください。



上記の画面表示中は前面パネルにも入力レベルを 表示します。テレビがアンテナ設置場所から遠い場 合のレベル確認に、ご利用ください。

画面を表示させたままで電源コードを抜く 本機をアンテナ設置場所へ移動させる アンテナを接続し、電源コードを接続する 電源を入れ前面パネルで入力レベルを確認する

(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

地域設定

選択 / 決定ボタン

番組ナビ

| Tnavi

電源

ネット操作 便利機能 画面表示 消音

1 あ 2 か 3 さ DEF

4た

7_{PQRS}

サービス切換

音声切換

字幕

5 な |

8 * NUT

10 등 11 12 动行

チャンネル番号人力

٨

チャンネル

V

f1-t- ■ ■FVL 元の画面

6は

9 S

音量




「番組ナビ」を押す




番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

「初期設定」を選び、決定する



番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

「設置設定」を選び、決定する

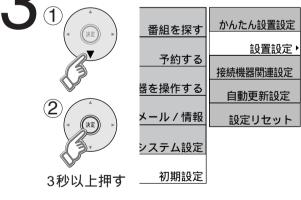

(右ページの選択へ続く©で)

①「地域設定」を選び、決定する



設置設定 1/2 チャンネル設定 地域設定 アンテナ設定



②「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



地域設定	∢ 戻る
県域設定	∢東京都(島部を除く)▶
郵便番号	
地域設定取消し	



伊豆、小笠原諸島地域は 「東京都島部」 南西諸島鹿児島県地域は 「鹿児島県島部」

③「郵便番号」を選び、決定する



データ放送で

地域の情報を

受信するために

地域設定

お住まいの

地域を 変更する

地域設定		
県域設定	東京都(離	
郵便番号		13
地域設定取消し		




郵便番号 ①~⑩番号入力 ①~10番号入力 決定 # 1文字消去 ②0_{戻る} 11~100、# ボタンを使って、郵便番号を入力し、 決定ボタンを押してください。



間違えたときは 12 上を押す。

④ 確認画面で「はい」を選び、決定する




地域設定を工場出荷時に戻すには


- ➡(1) で「地域設定取消し」を選び、 決定ボタンを押す。
 - (2) ▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。

(帰る で1つ前の画面、元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

Panasonic デジタルチューナー 郵便番号の入力 元の画面

電話設定



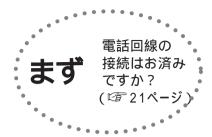

番組ナビ

7 7-9

青ボタン

電源

選択 / 決定ボタン

電源 入力切換

画面表示 消音


هُ کَ کُ

番組表





「初期設定」を選び、決定する






「設置設定」を選び、決定する

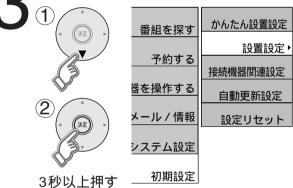



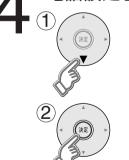



(右ページの選択へ続く©で)

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

電話回線を 設定する

回線設定

トーン検出






	/	_		
電話設定 1/2	◆ 戻る	,		
回線設定	自動			
トーン検出	しない 、する			
内線設定	9			
電話テスト				



電話テストで自動的に選ぶとき 「自動」 自動でうまく設定できないとき ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』 と音が出る場合は「プッシュ」 出ない場合ば ダイヤル20(20pps)」か 「ダイヤル10(10pps)」を選ぶ。

通常ご使用のとき 「する」 受話器を上げても『ツー』音が聞こえないとき 「しない」

①「内線設定」を選び、決定する




必要な電話 のとき

内線設定




10 🔐

多(ゼロ)



③ 確認画面で「はい」を選び、決定する



間違えたときは 🖈 💷 (赤ボタン)を押す。 0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき ➡ (青ボタン を押す。

(画面に「」を表示。1つで3秒の待ち時間)

相手に電話番号 を通知するか 決める

発信者番号通知

本機から電話を

かけるときのみ

電話会社を

変えたいとき

電話会社設定

マイラインプラス

電話設定が正しく

設定されているか

電話テスト

確認する

「発信者番号通知」を選び、設定する

内線設定

電話テスト




	電話設定 2/2		◆ 戻る	A
	発信者番号通知	指定	なし	## (##)
	電話会社設定			
/	マイラインプラス	解除しない	解除する	
(2	ページ目になる	るまで	を押	す) 🖤

通知する相手に常に通知する。 通知しない 相手に常に通知しない。

「指定なし」電話会社との契約に従う。

(1)「電話会社設定」を選び、決定する








② 電話会社の番号を入力し、決定する






間違えたときは





③ 確認画面で はい」を選び、決定する



(4) マイラインプラスを契約のとき、解除する」を選ぶ



電話設定 2/2	◆ 戻る
発信者番号通知	指定なし
電話会社設定	
マイラインプラス	解除しない 解除する



「電話テスト」を選び、決定する



NI JEEU (ME)					
電話設定 1/2 ・ 戻る					
回線設定	自動				
トーン検出	しないする		١		
内線設定	9				
電話テスト	-	-			
▼					



OK	正常終了。
NG	画面の指示に従ってください。
テスト中]テスト中。(最大約3分間かかります)

(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)





番号の入力

接続テレビについて...

があります。

本機は、接続するテレビ

に合わせて映像信号の出

力方式を切り換える機能。

受信設定/B-CASカードテスト 接続テレビ設定

放送局から案内

がある場合のみ

衛星周波数

などを変える

受信設定

の動作を

確認する

B-CASカードテスト


B-CASカー

ドを挿入して

3秒以上経っ

てから行って


ください。






番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

「初期設定」を選び、 決定する



番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

「設置設定」を選び、 決定する

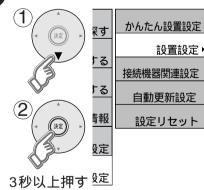

(右の選択へ続く『宣)

「受信設定 を選び、 決定する



変わります。

設置設定 2/2 ネットワーク設定 ブラウザ設定 接続テレビ設定 リモコン設定

項目を送る (設置設定2ページ目) とページが

お願い


放送局からの案内に従って、操作して ください。

案内がない限り、変えないでください。 視聴できなくなることがあります。

「B-CASカードテスト」 を選び、決定する







「NG」が出たら、B-CASカードの 挿入を確認してください。 (© 20ページ)

(戻る) で1つ前の画面、

元の画面 でテレビ放送の画面に戻る

「番組ナビ」を押す



「初期設定」を選び、決定する



メール / 情報 システム設定 初期設定

「設置設定」を選び、決定する



かんたん設置設定 番組を探す 設置設定 予約する 接続機器関連設定 機器を操作する 自動更新設定 メール / 情報 設定リセット システム設定



3秒以上押す

「接続テレビ設定」を選び、決定する



接続したテレビ

に合わせて設定

接続テレビ

設置設定 2/2 ネットワーク設定 ブラウザ設定 接続テレビ設定 リモコン設定


初期設定



とページが(設置設定2ページ目) 変わります。

「接続テレビ」を選び、設定する







ノーマル 普通のテレビ(4:3)のとき ワイド ワイドテレビ(16:9)のとき

ワイドテレビにD端子がなく、別の入力端子で接続

している場合は、テレビ側も画面モード切り換えで、 送られてくる信号に合わせて正常な映像の横縦比に なるモードを選んでください。

(次のページへ続く ©)

接続テレビ設定(つづき)

前ページからのつづき

D入力端子付き

のテレビの場合

テレビに合わ

せて設定する

D端子出力

にのみ

¬「D端子出力」を選び、設定する

接続テレビ	設定	◆ 戻る		
接続テレビ	ノーマル	ワイド		
D端子出力	端子出力 1125i			
S端子出力	S1	S 2		
設定しない設定する				

コンポーネント映像出力端り 子(D端子)を使用していな。 い場合は、設定不要です。 (手順7へ 🖅)

出荷時は「1125i固定」に設定

テレビのD映像 入力端子が 【 []]	テレビのコンポーネント映像入力 (Y、PB / CB、PR / CR)端子が (Y、PB / CB、PR / CR) による (PR / CR) によっている。		本機の設定
D1映像のとき	525i(480i)の信号に対応のとき	\rightarrow	D1
D2映像のとき	525i(480i), 525p(480p)の 信号に対応のとき	\rightarrow	D2
D3映像のとき	1125i(1080i), 525i(480i), 525p (480p)の信号に対応のとき	\rightarrow	1125i固定 または D3
D4映像のとき	1125i(1080i), 750p(720p), 525i(480i), 525p(480p)の信号に対応のとき	\rightarrow	1125i固定 または D4
	1125i(1080i)の信号に対応のとき	\rightarrow	1125i固定

[「]接続テレビ 設定が「ノーマル」の場合は、「D1」と「D3」のみ選択可能

お知らせ

コンポーネント映像出力端子(D端子)から出力する映像信号は、放送局から 送られてくる信号とD端子出力の設定により異なります。

正しく設定できていない場合は、映像が映らなかったり映像が映っても、 接続されるテレビの持っている本来の(画質)にならないことがあります。 (詳しくは91ページをご覧ください。)

「1125i固定」の設定でご使用の場合は、下記の点にご留意ください。

「1125i固定」にすると画面モードが固定されるため、接続されるテレビに よっては、ハイビジョン放送以外の放送を画面いっぱいに広げることができ ない場合があります。この場合、テレビの入力端子がD3またはD4端子であ れば、D端子の設定を「D3」や「D4」に変更してみてください。

接続されるテレビによっては、映像が若干縦伸びする場合があります。 この場合はテレビ側で画面サイズを調整してください。ただし、一部機種には この機能がない場合があります。(テレビの取扱説明書をご確認ください。)

(手順7へ続く ☞)

「S端子出力」を選び、設定する

S1またはS2映像

入力端子付きの

テレビの場合に テレビに合わ

せて設定する

S端子出力

正しく設定さ

れているかと

うかの確認

設定する

設定しない

	接続テレビ	設定	◆ 戻る
)	接続テレビ	ノーマル	ワイド
/	D端子出力	1125	固定
	S端子出力	S1	S 2
	設定しない	i	设定する



S1/S2映像出力端子を使 用しない場合は設定不要で す。(手順8へ 🖅)

□S1入力端子付きテレビのとき S2 S2入力端子付きテレビのとき

「設定する」を選び、決定する




拉结ニレビ	÷n⇔	4 白 7	
按続ナレCi	接続テレビ設定 ▼ 戻る		
接続テレビ	ノーマル	ワイド	
D端子出力	1125	ii固定 ▷	
S端子出力	S1 S2		
設定しない 設定する		設定する	



設定しない場合は、「設定しない」を選ぶ。 設定を変更していない場合は、「設定する」を選ぶことはできません。

「はいを選び、決定する




「はい」を選ぶと、設定した映像信号が15秒間出力されます。 D端子出力の設定を変更した場合は15秒の間にテレビを色差ビデオ入力 (D端子)に切り換えて、正しく映るか確認してください。

正しく映らなかった場合は、元のビデオ入力画面に戻して、再度D端子出力 の設定を行ってください。

設定しない場合は、「いいえ」を選べば、「接続テレビ設定」画面に戻ります。

映像が正しく映れば「はい」を選び、終了する








(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

40

43

ネットワーク設定

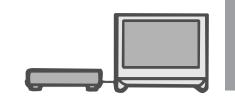

本機で、お使いのブロー ドバンド環境へ接続す るための設定です。

選択 / 決定ボタン

電源 入力切換

ネット操作 便利機能 画面表示 消音


番組ナビ

42

電源


「番組ナビ」を押す

「初期設定」を選び、決定する



番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

「設置設定」を選び、決定する

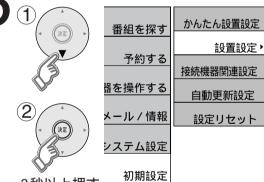

「ネットワーク設定」を選び、 決定する

> (設置設定2ページ目) 設置設定 2/2 ネットワーク設定 ブラウザ設定 受信設定 接続テレビ設定 リモコン設定

(右ページの選択へ続く©で)

DHCPでのIPアドレス自動取得が使えるときは、「IPアドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ

(ネットワーク設定1/2ページ)



ルーターなどの

アドレスの

設定を行う

IPアドレス

サブネットマスク

ゲートウェイアドレス

用語解説

DNSの

設定を行う

用語解説

プライマリDNS

セカンダリDNS

(『雪115ページ)

ネットワーク設定が

されているか

接続テスト

正しく設定

確認する

仕様に従って

ネットワーク設定 1/2	戻る
接続テスト	
Pアドレス自動取得	しない する
IPアドレス	
サブネットマスク	
ゲートウェイアドレス	()
	!




ブロードバンドルーターやルーター機能付き ADSLモデムをお使いの場合は、通常DHCP でのIP自動取得が使えます。不明な場合は設 置された方に確認するか、それぞれの機器の 説明書をご覧ください。

取得したアドレスを表示。

手動で入力するときは

- (1)上記で「しない」を選ぶ。
- (2)▼でIPアドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイアドレスをそれぞれ選 び、決定ボタンを押す。
- (3)ブロードバンドルーターの仕様を確認 し、IPアドレスを画面の指示に従って それぞれ入力する。

入力画面例 IPアドレス)



IPアドレスを修正するとき は12型(1文字消去)で消去 後に入力してください。



IPアドレスが0~255の範 囲外の場合は、エラーメッ セージが表示されます。

設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効になります。

DHCPでのDNSアドレス自動取得が使えるときは、「DNS-IP自動取得」を選び、「する」を選ぶ

(ネットワーク設定2/2ページ)



ネットワーク設定 2/2	戻る
DNS-IP自動取得	しない する
プライマリDNS	()
セカンダリDNS	()
MACアドレス	00-00-00-00-00
	i




取得したアドレスを表示。


手動で入力するときは

- (1)上記で「しない」を選ぶ。
- (2)▼でプライマリDNS、セカンダリDNSを それぞれ選び、決定ボタンを押す。
- (3)プロバイダーから指示された、IPアドレス を画面の指示に従ってそれぞれ入力する。IPアドレスを修正するときは

設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効 になります(ネットワーク設定1/2ページ) 入力画面例 プライマリDNS)



入力してください。



IPアドレスが0~255の範囲 12⁵⁰(1文字消去)で消去後に 外の場合は、エラーメッセー ジが表示されます。

「接続テスト」を選び、決定する

(マットローク設定1/2ページ)



(イットリーク設定1/2ペーシ)			
ネットワーク設定 1/2	戻る		
接続テスト			
IPアドレス自動取得	しない する		
IPアドレス	192.168. 0. 10		
サブネットマスク	255.255.255. 0		
ゲートウェイアドレス	192.168. 0. 1		




接続が完了です。

ブロードバンド環境の接続と設定の 確認を行い、上記設定を確認して再度 テストしてください。(🖾 110ページ)

テスト中ラスト中。



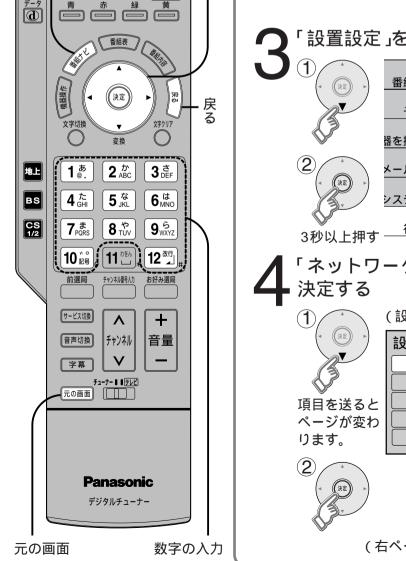

45

ブラウザ設定

選択 / 決定ボタン

電源入力切換

ネット操作 便利機能 画面表示 消音

青 赤 緑 黄

番組表

2か 3cm

5 な 6 は MNO

| チャンネル| | 音量

9 Syxyz

8 tuv

[10 ne] [11 ne] [12 ch]


V

Panasonic

デジタルチューナー

アドレスや 数字の入力

チューナー▮▮テレヒ 元の画面



本機のTナビ機能で ホームページを正しく 表示させるための設定 •

番組ナビ

電源

1 ®.]

4 t GHI


サービス切換

音声切換

字幕


「番組ナビ」を押す 番組ナビ

「初期設定」を選び、決定する

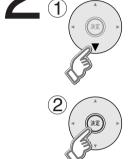

番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

「設置設定」を選び、決定する

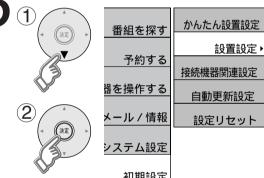


初期設定 3秒以上押す 一

「ブラウザ設定」を選び、 決定する



項目を送ると ページが変わ ります。

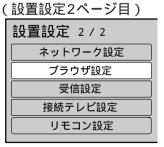



(右ページの選択へ続く©で)

プロキシアドレス

ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレス。 プロバイダーからの指定があるときのみ、設定が必要です。(例:proxv.

プロキシポート番号 プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番号。(例:8000)

(1)「プロキシアドレス」を選び、決定する (4)「プロキシポート番号」を選び、決定する




ブラウザ設定	戻る	A
標準に戻す		
プロキシアドレス		(決議
プロキシポート番号		15
ホームアドレス	[https://t-navi.tv	
接続テスト		




プロキシアドレス プロキシポート番号 [https://t-navi.tv ホームアドレス



② アドレスを入力し、決定する



文字の入力方法は (© 72~75ページ)



プロキシポート番号設定



③「はい」を選び、決定する



項目選択 (ラ)) 戻る 設定したHTTPプロキシアドレスを登録します か? HTTPプロキシアドレス proxy...ne.jp いいえ



⑥「はい」を選び、決定する



10日曜択(ター) 決定 設定したHTTPプロキシサーバーポート番号を登 録しますか? HTTPプロキシサーバーポート番号



ホームのアドレス を確認する

プロバイダーから

指定があるとき

プロキシを

プロキシ設定

設定する

ホームアドレス

ネットワーク設定

とプロキシ設定が

ポータルサイトに

接続できるか

接続テスト

終わった後に、

確認する

「ネット操作 (🖙 6 9ページ)で「ホーム」を選んだときに表示されるページのアドレス(URL)を 確認できます。

「接続テスト」を選び、決定する



_	- 7	
	ブラウザ設定	戻る
	標準に戻す	
	プロキシアドレス	proxyne.jp
, /	プロキシポート番号	8000
	ホームアドレス	[https://t-navi.tv
	接続テスト	



接続テスト用サイトにつながり正常に接続したこと を示すメッセージが表示されたとき 正しく設定ができています。

正しく接続されなかったとき 画面上にメッセージが表示されます。 接続と設定をご確認ください。 (© 22、42~45ページ)

(ぽ で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

元の画面

リモコン設定



リモコン設定について...

工場出荷時は「A」に設定されています。 この設定で周辺機器が誤動作しない場合。 は変更する必要ありません。

「初期設定」を選び、決定する







「設置設定」を選び、決定する

かんたん設置設定 設置設定▶ 接続機器関連設定



3秒以上押す

リモコン使用中に 周辺機器が誤動作

リモコン設定

する場合に設定





(設置設定2ページ目)

項目を送る とページが 変わります。


<リモコン側の設定をする>

① テレビ / チューナー切換スイッチを チューナー ▮ ▮テェピ 「チューナー」側に切り換える

② リモコンの信号を変更する





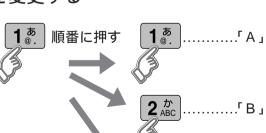

.....ГСл リモコン信号種別

(右ページへ続く©で)

<本体側の設定をする>

リモコン設定

取扱説明書に従い、リモコン自体の設定を変更 後、地上・BS・110度CSデジタルチューナーのリモコン受光部に向けて決定ボタンを押してください。

リモコン信号種別



ボタンを押すと、 リモコンに設定した種別が 本体にも自動設定されます。 リモコン設定 リモコン の設定が完了しました。 リモコン信号種別

> 新しく設定されたリモコン信号種 別に表示が切り換わり、5秒後に 「設置設定」画面へ戻ります。

(第3 で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

お願い

「リモコン設定」画面を表示させない状態でリモコン側の設定を変えると、「リモコン設定」画面 が表示できなくなります。この場合は再度、手順5の方法でリモコン側の設定を本機が操作できる 種別に戻してから、もう一度リモコン信号の設定を行ってください。 電池の交換などで設定が「A」に戻った場合は、手順5の方法で再設定してください。

テレビに合わせたメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。 (電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネルアップ/ダウン、音量調整)

①テレビ/チューナー切換スイッチを「テレビ」側に切り換える チューナー ▮ ▮ [テレピ]

②リモコンの信号を変更する



ボタンを 押したまま、

下表より


お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、

順番に押す。(工場出荷時は松下(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタン	テレビメーカー	ボタン	テレビメーカー	ボタン
松下(新1)	1 歳 と 1 歳	SONY(2)	3 き と 6 MNO	三洋(1)	6kmo 년 1 호
松下(新2)	1 ®. と 2 かABC	パイオニア	4 ^t ← 1 ^t ⊕.	三洋(2)	6 td 2 th ABC
松下(旧)	1 ₺ 2 3 to 1 to	シャープ(1)	4 th と 5 な JKL	NEC(1)	6 td と 5 な JKL
ビクター	2 h L 1 m.	シャープ(2)	4 th 6 MNO	NEC(2)	6 td 6 MNO
東芝	2かと5な JKL	シャープ(3)	4 t	AIWA	7 [₺] と 1 [₺]
日立(1)	3 ^さ と 1 ®.	三菱(1)	5 なよし 1 あ。	FUNAI	7, # 2 / ABC
日立(2)	3 き と 2 か ABC	三菱(2)	5 な と 2 か ABC		
SONY(1)	3 き と 5 な JKL	富士通ゼネラル	5 ts 2 KL		

同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。 電池の交換などで設定が「松下(新1)」に戻った場合は、再設定してください。

設定リセット

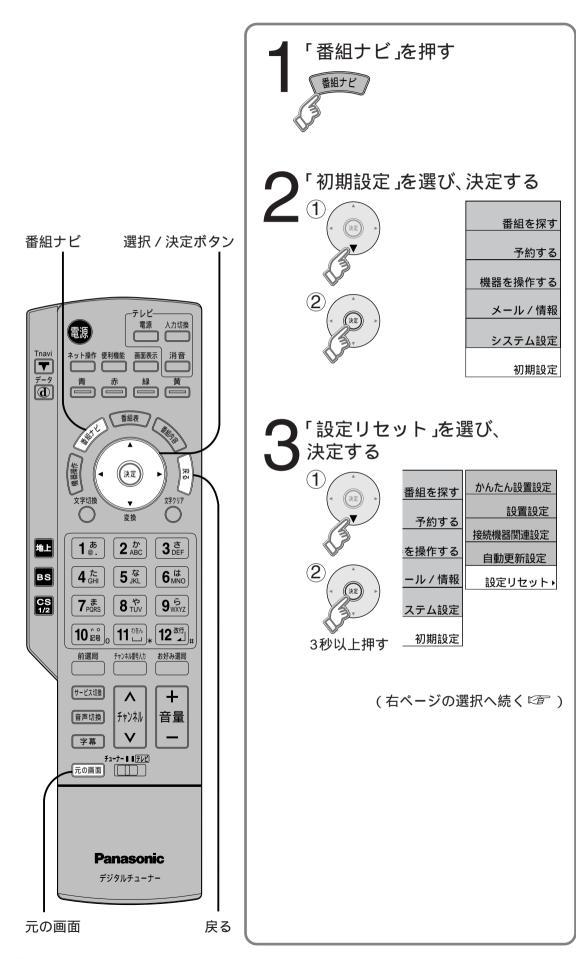

①「設定項目リセット」を選び、決定する



アンテナ設定(衛星

デジタル)電話設定

工場出荷状態

設定項目リセット

本機を廃棄

されるとき

個人情報リセット

の設定値を

に戻す



②「はい」を選び、決定する



設定項目リセット

項目選択

「アンテナ設定(衛星デジタル)」「電話設定」
の設定値を工場出荷の状態に戻しますか?
正常に受信できているときは実行しないでください。受信できなくなる場合があります。



「アンテナ設定(衛星デジタル)」 「電話設定」の項目が、工場出荷 状態に戻ります。

(ぽの画面 でテレビ放送の画面に戻る)

①「個人情報リセット」を選び、決定する



設定リセット (・戻る) 設定項目リセット 個人情報リセット



②「はい」を選び、決定する



個人情報リセット
項目選択

項目選択

受信機の廃棄を目的に、お客様が操作した情報を全て消去しますか?
廃棄などお客様が受信機を手放す場合以外には、実行しないでください。今まで操作された情報が全て消えてしまいます。



本機に記録されているお客様の操作に 関する個人情報(メールや購入記録、 データ放送のポイントなど)が、すべ て消去されます。

廃棄などで本機を手放される場合 以外には、実行しないでください。


+

リセットが終了しました。 AC電源を抜いてください。

リセットが終了したら、このメッセージが表示されます。

テレビ放送を見る

テレビ放送を見る

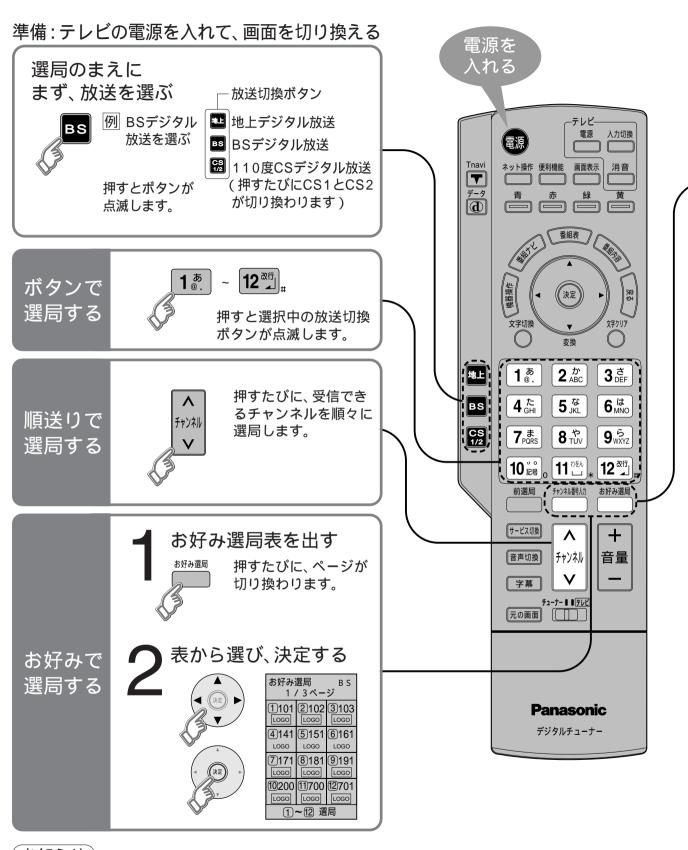

お知らせ

番組表で選局するには(😭 54ページ) 順送りで選局するチャンネルを変更するには(22778ページ) お好み選局表で選局するチャンネルを変更するには(2012年29ページ)

3桁の チャンネル 番号を 入力して 選局する

押すたびに入力対象の 放送が切り換わります。 CS1とCS2はCSで入力 します。

例:「101」チャンネルを選ぶとき **10** 览号 0 5秒以内 5秒以内

番組表などを参考にして 3桁のチャンネル番号を 入力します。

チャンネル番号入力で放送を切り換えても、リモコンの放送切換ボタンは 前回選んだボタンが点滅します。

地上デジタル放送で、枝番号の異なる放送を選局する場合

枝番号とは同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた場合に追加される番号のことです。

- (1) 枝番号のある地上デジタル放送を受信中に、便利機能ボタンを押す
- (2)▲▼で枝番選局を選び、決定する
- (3)表示された放送局リストから、見たい放送を選び、決定する 手順(3)でチャンネル番号入力ボタンを押すと、選択中の枝番の放送局にマークが付きます。

リモコンボタンの番号に割り当てられた放送局(工場出荷時)

(チャンネル番号入力時は、その枝番の放送局を選局します)

BS デジタル放送

CS 10	゙゚ヹ゚ヺゕ	トロン
	こノンツ	ヒンン

CS	2(スカノ	('-	!	2	,

BS デジタル放送	CS 1(ブラットワン)	CS 2(スカパー!2)
番号 チャンネル 放送局名	番号 チャンネル 放送局名	番号 チャンネル 放送局名
18. 101 NHK BS1	<u>1ま</u> 001プロモCH	<u>[18</u>] 100 スカパー!2プロモ
2 hr 102 NHK BS2	(2点) 999 カルチャーTV	[2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 章 103 NHK ハイビジョン	3 章 963 八口一Tivi!	3 章 123 CS映画
4 点 141 BS日テレ	[4 ^た] 011 CS日本	4 th 1 2 8
5点 151 BS朝日	5 紫 055 epプラザ	53 250 アクティブ! スポーツチャンネル
6 th BS-i	6 ㎞ 900 おー当りch	6 ㎞ 160 C-TBSウェルカムチャンネル
7歳 171 BSジャパン	7. Sound Terior	7, t 170 BAZ
8 歳 181 BSフジ	8 %	8 № 182 フジテレビ739
9 5 1 9 1 WOWOW	95 090 WOWOW PPVナビ	952 194 AQステーション
10 200 スター・チャンネル	10 kg	10 TAKARAZUKA SKY STAGE
11 ¹¹ 700 NHK データ1	11 756	112 135
12 型 701 NHK データ2	12 ^{20;5}	[12 ²⁸⁷]
		(00000000000000000000000000000000000000

放送局名やチャンネル名は、実際の表示と異なる場合があります。 お好み選局の2、3ページ目にも割り当てがあります。(BSデジタル放送) (2003年9月現在)


(お知らせ)

地上デジタル放送は、お住まいの地域によって放送局が異なるため、出荷時は未設定です。 かんたん設置設定やチャンネル設定で、お住まいの地域に合わせて受信設定してからお使いください。

画面表示/便利機有料放送を見る


画面表示 / 便利機能

番組を見ているときに... 「画面表示 を押す 番組についての情報 チャンネル (タイトル、開始・終了時刻) 見ている番組の タイトルなど を表示する 画面表示 リモコンボタン [12] ~ [12] (それ以外のときは空白) 未読メール表示 (☞84ページ) 現在時刻 チャンネル表示を消すとき **→** 再度押す。

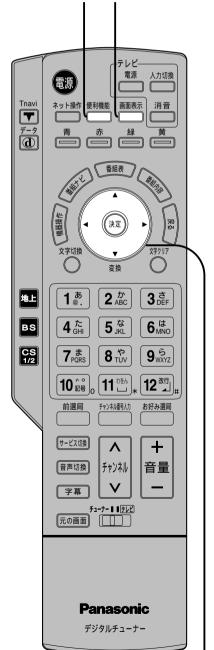

便利機能 画面表示

選択 / 決定ボタン

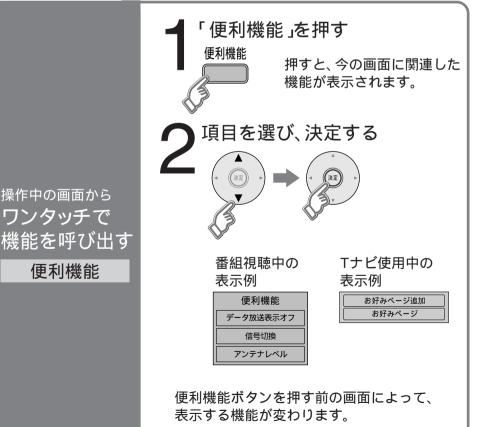

デジタル放送には、無料と有料のものがあります。有料チャンネルを見る には、放送会社との契約が必要です。

ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる)の番組を視聴、録画するには、 放送会社とペイ・パー・ビューの契約と画面上での購入操作が必要です。 電話回線の接続(でご21ページ)が必要です。

ペイ・パー・ビューの番組を選局したとき (番組によっては、プレビューが表示される) 決定ボタンを押す



有料番組を見る

プレビュー中|「決定」ボタンで購入できます

プレビューとは、有料番組の 購入前に、わずかな時間だけ 視聴できるサービスです。

項目を選び、決定する







購入金額

番組により、選べる項目が変わります。

購入する

番組を購入したことになり視聴できます。 ただし、コピーガードのある番組は録画できません。

購入しない

番組を購入しません。

視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示) 視聴できますが、コピーガードのある番組は録画できません。

録画購入 (料金を払うと録画できるときのみ表示) 視聴および、録画ができます。

コピーガードについて

デジタル放送には、ビデオデッキなどで録画できないようにしている (コピーガードのある)番組があります。その番組は正常に録画できません。 コピーガードを解除できない番組ば 録画購入」の項目が表示されません。 購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。 ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が 請求されます。

お知らせ

53

有料番組を

見る

青、赤、緑、黄ボタン

電源入力均

番組表」を押す




番組表から、見たい番組を 選び、決定する



例:選んでいる番組が 黄色になる

表示される

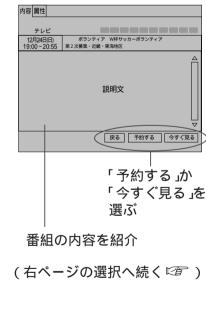

(お知らせ)

電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに 約1分程度かかる場合があります。

今、放送中の

番組を見る 今すぐ見る

見るだけ予約

予約した番組が

始まると、その

チャンネルに切

り換わります。

現在時刻

画面

番組表を開く

前に見ていた

「今すぐ見る」を選び、決定する



放送の種類

BS番組表

選択人決定

元の画面

予約された番組

(学) ()戻る



選んだ番組が映る

①「予約する」を選び、決定する

放送予定の 番組を予約



②「予約方式」を選び、「見るだけ」を選ぶ

信号設定

24火 25水 26木 27金 28土 29日 30月 31火

19:00~20:00 サスペンス劇場

日付

予約せず戻る

番組表の見かた

30ニュース

赤線部分には、短い番組が存在します。

見るだけ 緑画 ▷

ビデオ (タイマー)

③「予約する」を選び、決定する



予約時刻になると、番組が映る。

お知らせ

番組の紹介


放送局名

選択中の

番組

電源を「切」にしている場合、 見るだけ予約は無効になります。

番組内容と選択ボタンが

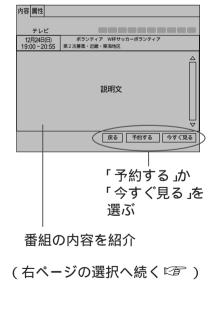

別の放送の番組表を見たいとき

■ BS CS で切り換える。 別の日の放送の番組表を見たいとき

20

➡ (青ボタン)で前日、 (赤ボタン)で翌日の番組表を表示。

(青色:見るだけ、赤色:録画)カーソルを合わせると番組を表示します。

番組表を拡大、縮小したいとき

➡ (緑ボタン)で拡大、 (黄ボタン)で縮小。

番組表をお使いになるために... 本機は電源を切っていても、定期的に 放送局からの番組情報などを更新して 選択中の います。電源を切るときは、電源プラグ

> をコンセントから抜かないで、本体ま たはリモコンの電源ボタンでお切りく ださい。

お知らせ

地上デジタル放送の番組表について 受信可能な放送局で番組表が表示され ない場合は、その局を選んで、決定ボ タンを押すと表示されます。(数分かか ることがあります)

字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力 すれば、指定したチャンネルが表示さ れます。

チャンネル番号入力ボタンを押して数

2 th ABC **1** あ。 3 to 4 た GHI 5 な JKL 8 tuv 9 5 WXYZ 7_{PQRS} サービス切換 音声切換 チャンネル 音量 V 字幕 チューナー ● ● デレビ 元の画面 **Panasonic** デジタルチューナー

番組表

電源


選択 / 決定ボタン

番組ナビ」を押す



番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

「番組を探す」を選び、決定する



番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

内容で探す(項目は

映画やスポーツ

ジャンルで

ジャンル別に

など

探す

探す項目を選び、決定する



番組表で 番組を探す 今放送中から▶ 予約する ジャンル別に を操作する -ル/情報 ステム設定 初期設定

「番組表で」を選ぶと、 番組表が表示されます。 (© 54ページ)

(右ページの選択へ続く©で)

裏番組一覧表から番組を選び、決定する

今の時間帯で 放送されている 番組から探す 今放送中から





探す範囲 便利機能ボタンを押して探す範囲を 変更できます。

選んだ番組が映る

別の放送の裏番組を見たいとき

■ BS (で切り換える。

(1) メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、決定する








サブジャンル すべて スポーツニュース サッカー ゴルフ テニス バスケットボール ラグビー / アメフト ボクシング プロレス 相撲・格闘技

サブジャンル

(2) 検索結果から...

番組を選び、決定する



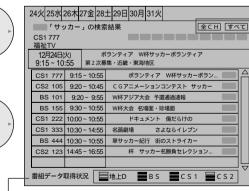


条件に合った当日の全番組を表示。 別の日の番組を探すときは (前日:青ボタン、翌日:赤ボタン)

便利機能ボタンを押して 探す範囲を変更できます。

検索できる番組数は各放送の番組データの 取得状況によって変わります。

選んだ番組の内容を表示

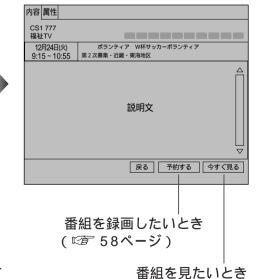

(🖾 54ページ)

番組データ取得状況の目安

4た GHI 5 な) 6 (t) 7_{PQRS} 8 to V 9 S [10 👸] [11 元] [12 弘行] チャンネル番号人力 お好み選局 サービス切換 Λ 音声切換 チャンネル 音量 V **チューナー ● ● デルビ** 元の画面

Panasonic

デジタルチューナー

((決定))

2か

3 €

1 あ。

青ボタン 赤ボタン

電源 入力切換

画面表示 消音

番組ナビ


電源


選択 / 決定ボタン

録画予約の前に

録画予約の前に

録画機器を接続した状態に合わせて、次の操作をしてください。 (90ページの「録画機器の接続の前に」および、録画機器の取扱説明書もよくお読みください)

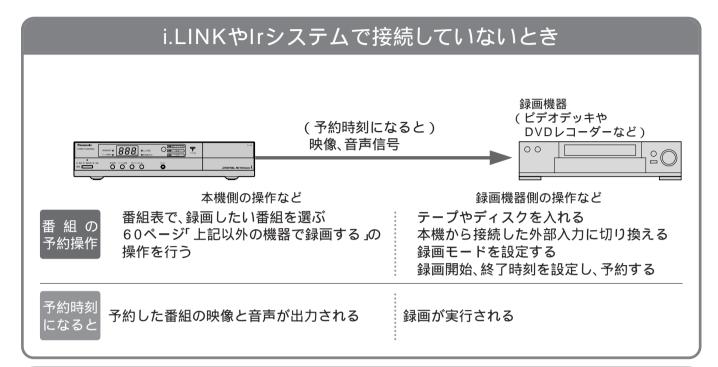

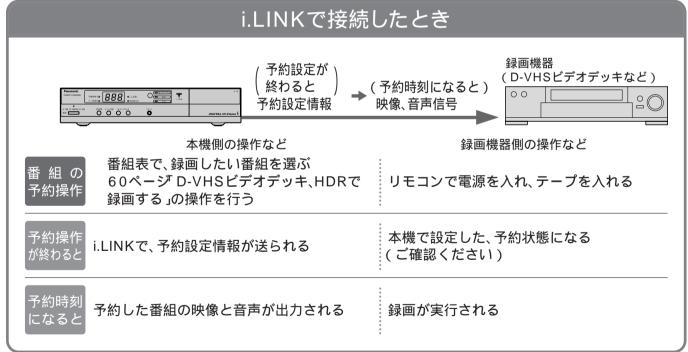



お知らせ

ハイビジョン放送の録画はi.LINKの使用をお勧めします。それ以外の方法では、従来の地上アナログ放送と同等の画質になります。

有料番組(🖙 53ページ)の予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、 十分にご注意ください。


地上デジタルやCSデジタルに対応していない録画機器では、予約時などに、放送(地上デジタルやCS)やチャンネル番号が正しく表示されない場合があります。(当社製NV-HDR1000、NV-DH1/DHE10、NV-DH2/DHE20、NV-HVH1など)

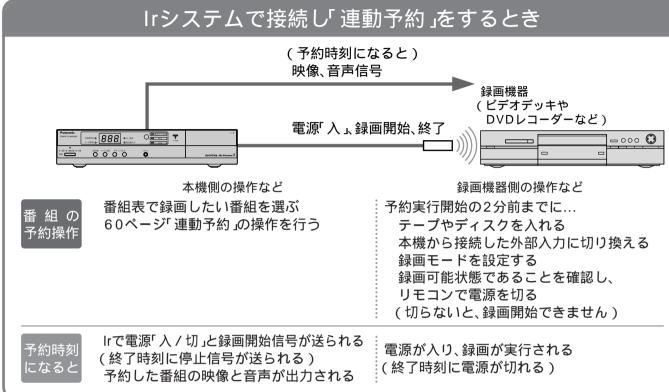


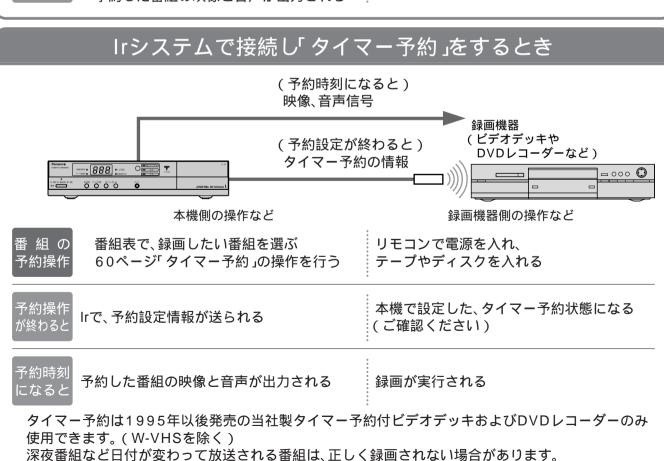

また、24時間以上の録画はできません。このような場合は、連動予約をお使いください。

番組表から録画予約する

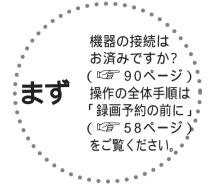

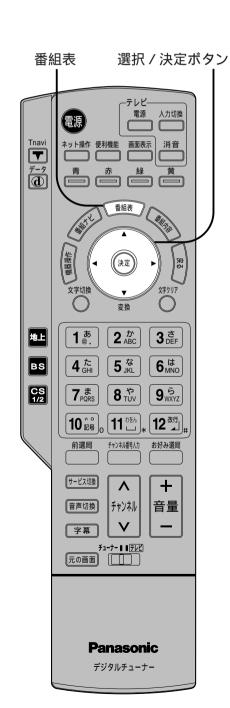




番組表から、見たい番組を 選び、決定する



)番組表 *(◎* 右ページ)

例:選んでいる番組が 黄色になる

●「予約する」を選び、決定する



放送中の番組のとき

戻る 予約する 今すぐ見る



放送予定の番組のとき



暗証番号入力画面が表示された場合は 入力してください。(🖾 80ページ)

4「予約方式」を選び、 録画」を選ぶ



予約設定	予約せず戻る			
予約する				
予約方式	٥	見るだけ	録画	D
録画機器	٥	ビデオ (タイ	(マー)	D
録画モード	٥	標準		D
信号設定				
その他の設定				
プログラム予約へ				



(右ページの選択へ続く♥3)

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

各項目ごとに、設定する



連動予約

タイマー

予約

i.LINKでつないだ

D-VHSビデオ

HDRで緑画

新しいタイプの

i.LINK機器が発売

された場合に、本

機のダウンロード

機能により、設定

項目が変更になる

場合があります。

機器で録画する

上記以外の

デッキや

する

予約設定	予約せず	戻る
予約する		
予約方式	見るだけ	録画
録画機器	ビデオ (i	重動) /
録画モード		
信号設定		
その他の設定		
プログラム予約へ		

「ビデオ(連動)」または 「DVDレコーダ*ー*(連動)」



DVDレコーダーで複数の予約録画を行う場合、番組の間隔が3分以内のときは、1つの番組として録画されることがあります。

各項目ごとに、設定する



予約設定	予約せず戻る
予約する	
予約方式	見るだけ録画
録画機器	ビデオ (タイマー)
録画モード	標準
信号設定	
その他の設定	
プログラム予約へ	
<u> </u>	

「ビデオ(タイマー)」または「DVDレコーダー(タイマー)」 ビデオのとき

「標準「3倍」5倍」 「標3」「機器側設定」 から選ぶ

DVDレコーダーのとき 「XP「SP「LP「EP「FR」 「機器側設定」から選ぶ

本機と録画機器のチャンネル設定は同一にしてください。 同一でない場合、タイマー予約時に異なった番組が録画 されることがあります。

各項目ごとに、設定する



	予約設定	予約せず	戻る
\	予約する		/
>	予約方式	見るだけ	録画
	録画機器	HDR *	. /
	録画モード	標準	+
	信号設定		
	その他の設定		
	プログラム予約へ		
\			

「D-VHS*」または「HDR*」 (93ページで「使用」を「する」 にした機器名を表示)

□ 「標準」3倍」5倍」自動 から選ぶ

録画モードの「自動」は、高画質なモードを優先して 録画します。

デジタルハイビジョン放送 「HS」で録画 デジタル標準テレビ放送 「STD」で録画 (放送局側の設定により変わることがあります) デジタル録画できない場合 録画機器で設定しているモードでアナログ録画

HDRの場合、標準はSP、3倍はLP、5倍はEPで MPEG2-TSエンコード録画します。(NV-HDR1000)

画面上で「録画機器」を選び、▶で「・・」に設定する。

設定が終わったら...

「予約する」を選び、 決定する



予約設定			
予約する			
予約方式			
録画機器			
録画モード			
信号設定			



確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。

タイマー予約時の「再送信」 は録画機器がタイマー予約 状態にならなかった場合 に、行ってください。

録画機器側の操作をしてください

(© 58ページ)

さらに詳細な設定を したいときは

映像や音声が複数ある番組 を録画するときは

「信号設定」 (© 62ページ)

予約の時間を微調整したい ときなどは

- こること 「その他の設定」 *(◎* 62ページ)

(お知らせ)

録画モードについて 録画機器の取扱説明書を ご覧ください。

「5倍」に対応していない 録画機器では「標準」で録画 されます。

「機器側設定」を選んだときは、録画機器で設定してください。

録画の詳細設定

録画予約後のエラーメッセージ

予約できません。

契約が必要なチャンネルです。 放送事業者に問い合わせて、 契約を行ってください。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。

予約は24件までです。 予約一覧で不要な予約を 取消してください。 (🖙 64ページ)

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

重なる時間帯の重なる番組を 予約しています。

そのまま実行すると、次のように録画されます。 部分は録画されません。

放送開始時刻の早い番組を優先

開始

開始時刻が同じ場合

ペイ・パー・ビュー(有料番組)を優先

先に始まる番組

後から始まる番組

ペイ・パー・ビュー番組

ペイ・パー・ビュー以外の番組

終了 開始

上記以外の場合は、予約一覧の順に録画。

正しく録画するために

放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合は 録画機器は、電源入後、録画可能になるまで 数10秒の時間が必要です。(当社製品での一例) ビデオデッキ:約15秒

ハードディスクビデオレコーダー:約30秒 DVDレコーダー:約90秒

番組にコピーガードがかかっている場合は、正しく録画されません。 年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入力しないと録画されません。

録画中のご注意

録画中は

現在録画中の放送のチャンネルしかご覧いただけません。 本機前面の電源ボタン以外は操作できなくなります。 ただし、データ放送の番組の場合、データ放送で使用する ボタンは操作できます。

マルチビュー放送や 複数の映像、音声が ある番組で

録画する 信号を選ぶ

信号設定

マルチビュー放送 (🕼 115ページ)

番組の時間変更に 合わせて予約時間 を変更する (時間変更追従) 別のチャンネル での延長番組を 録画する (イベントリレー) 予約の時間を 微調整する マルチビュー番組 を録画する

その他の設定

60ページ手順4の画面で、「信号設定」を選び、決定する



決定

録画機器 録画モード 信号設定 その他の設定 プログラム予約へ

決定

各項目ごとに、録画する信号(映像、音声を選ぶ

信号設定 主番組 マルチビュー 音声 1 二重音声 主+副 データ1 オフオン、 字幕言語 日本語 英語 , 追加購入選択 追加全額·500円

マルチビュー放送のとき 映像が複数あるとき 音声が複数あるとき 二重音声のとき データが複数あるとき 字幕を表示させたいとき 字幕の言語を選ぶ

番組の中に購入が必要な信号があるとき

で「追加購入選択」を選び、決定ボタンを押すと、 追加購入画面が表示され、追加購入する信号を選ぶ。

信号設定で表示される項目と設定内容は番組によって変わります。

(終わったら ● を押し、「予約する を選び、決定する 『 61ページ)

予約は実行されません。)

60ページ手順4の画面で、「その他の設定」を選び、決定する



録画機器 録画モード 信号設定 その他の設定 プログラム予約へ

決定

各項目ごとに、設定する

その他の設定 ∢ 戻る 時間変更追従 しないする イベントリレー オフオン 開始時刻修正 16:03 終了時刻修正 16:49 - 5分 マルチビュー録画 オフオン

マルチビュー番組のとき 信号設定のマルチビューで 設定した信号だけを録画する 「オフィ マルチビュー番組のすべての

信号を録画する 「オン」

(i.LINK対応機器のみ)

番組の時間変更に合わせて予約も自動で変更 したいとき 「する」

(局からの情報があるときのみ3時間まで追従) 番組の時間変更に関係なく最初の予約設定時間 で予約を実行したいとき 「しない」 (予約設定時間内に番組が始まらない場合、

延長番組が別のチャンネルで放送されるときに 続けて録画したいとき 「オン」 (局からの情報があるときのみ)

〔ご注意〕

時間変更追従やイベントリレーで予約時間が変更 された場合、別の予約番組と重複する可能性があり ますので、ご注意ください。

予約時刻を微調整する (開始時刻: - 1分まで、終了時刻: + 1分まで) 開始時刻~終了時刻が7分以上あることが必要 です。


(終わったら ● を押し、「予約する」を選び、決定する ● 61ページ)

録録画画 予の 約詳 時細 の設 ご注

日時を指定して予約する/予約の 確認・変更/事前設定





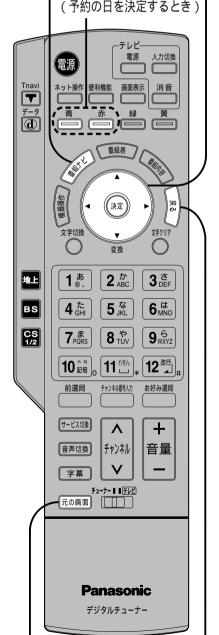


戻る






「予約する」を選び、決定する

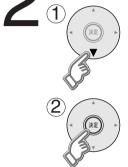

番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

各項目を選び、決定する

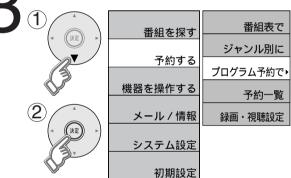

(右ページの選択へ続く©で)

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

視聴に年齢制限をしているときは暗証番号入力画面が表示されます。(数秒経つと消えます) 暗証番号を入力しないと、以下の設定をしても年齢制限のある番組は視聴や録画できません。

① 各項目ごとに、設定する



				_
		予約せる	が 戻る	1/
- 44 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				W /
予約方式		見るだけ	録画	ĭ /
放送種別		В	S	Y /
予約チャンネ	ベル	2 0	0	¥ .
曜日/日		12月18	日(火)	
開始時刻	12月18日	20:	0 0	₩-
終了時刻	12月18日	21:	0 0	⊩
録画機器		D - V	H S	\mathbb{L}
録画モード		自動	1	
信号	設定			
その他	の設定			
予約	する			

「見るだけ」が録画 を選ぶ

放送種別を選ぶ

チャンネルを選ぶ

曜日/日を選ぶ

開始時刻を選ぶ

終了時刻を選ぶ

録画機器を選ぶ(詳しくは©で61ページ)

録画モードを選ぶ(詳しくは© 61ページ)

曜日/日は◀▶を押すたびに切り換わります。 「日付指定(1カ月先まで)」→「毎日」→「毎週(月~土)」

「毎週(白)」~「毎週(土)」→「毎週(月~金)」 (青ボタンと赤ボタンでも、切り換わります)

②「予約する」を選び、決定する



録画モード				
信号設定				
その他の設定				
予約する				




確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容 を確認し操作してください。

タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約 状態にならなかった場合に、行ってください。

変更や取消したい項目を選び、決定する



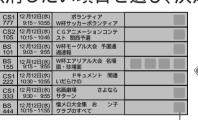

予約一覧

予約の状態をアイコン表示 (詳しくは103ページ)

予約内容や実行結果を表示

実行済みの予約は「履歴削除」を選んで決定する と履歴の削除ができます。

実行前の予約は「変更」取消し」を選んで決定す ると、予約の変更や取消しができます。

(変更時は画面上で内容を修正してから「修正す る」を選び決定すると、変更内容が確定します。) 「タイマー予約」の変更、取消しは録画機器側で

も行ってください。

各項目ごとに、設定する

「時間変更追従」 「マルチビュー録画」を 事前に設定 する

予約の確認や

変更、取消し

予約一瞥

をする

日時を

指定して

予約する

プログラム予約

録画・視聴設定

録画・視聴設定 ∢ 戻る 時間変更追従 しない する オフオン マルチビュー録画



放送時間が変わったときに、 予約も自動で変更したいとき 「する」 (詳しくは『愛 63ページ)

マルチビュー番組のとき(詳しくは©~63ページ) すべての信号を録画する 「オン」 設定した信号のみを録画する 「オフ」 (i.LINK対応機器のみ)

(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)


64

元の画面

ホームページを見てみよう





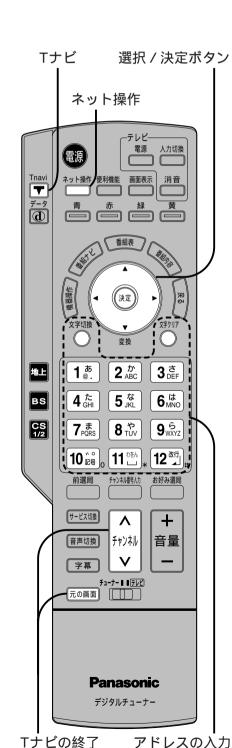


Tナビ(ポータルサイト)を見る

「Tnavi」を押す Tnavi

押すと、ポータルサイト画面に切り換わります。

見たい項目を選び、決定する

選んでいる項目が 黄色の枠で囲まれる



LISTEFEFE (ポータルサイトの画面イメージ例)

①と②を 繰り返し、 見たい情報の ホームページへ。

ページタイトル **—** IIIIIIII ページのセキュリティー → 通常 ← 保護

ページの読込み状況

ポータルサイトに戻るとき → ▼ を押す

↑ Tナビを終了するとき

▲ ▼ を押しても終了します。 (テレビ画面に戻る)

初めてお使いになるときは...

- (1) で を押すと、端末情報送信の画面を表示します。
- (2) 画面の指示に従って、端末情報を送信してください。

端末情報とは、郵便番号や端末の識別ID(本機にあらかじめ組み 込まれた番号 などのTナビの通信制御に必要な情報のことです。 端末情報を送信しないと、Tナビ機能の一部が使えません。 一度送信を行うと、次回から送信画面は表示されませんが、郵便 番号が正しくない場合や長期間ポータルサイトを使用しなかっ た場合は、再び送信画面が表示されることがあります。


お知らせ

天災やシステム障害その他の事由により、Tナビのコンテンツを表示でき ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Tナビのポータルサイトの利用条件については、別途、ポータルサイトにて ご確認ください。

予約録画が開始されると、Tナビは終了します。

(テレビ放送の画面に戻ります)

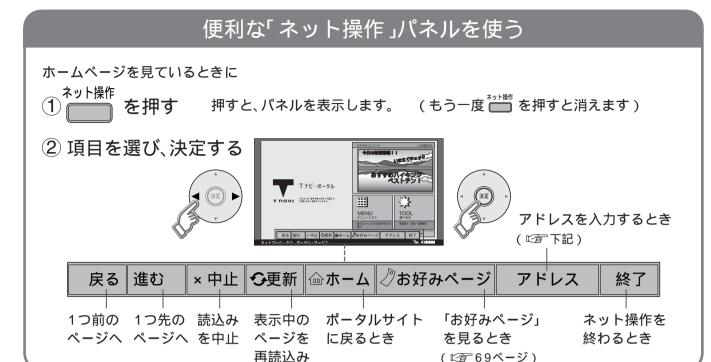

アドレスを入力してホームページを見る

- (1) 上記の「ネット操作」から ▶で「アドレス」を選び、 決定ボタンを押す
- ② アドレス(URL)を入力する 文字の入力方法は(電72~75ページ)
- ③「確定」を選び、決定ボタンを押す

アドレス入力画面 アドレス

アドレスを入力してください。 Tnaviサイト以外は正常に表示されない場合や、 予期しない情報・有害情報などを含む場合が

アドレス (URL)

お知らせ

Tナビのコンテンツ以外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されない場合があります。 また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。

クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できる かどうか十分注意してください。

Tナビのコンテンツのみを見るようにするには

- (1)元の画面を押して、テレビ放送の画面にする。
- (2)番組ナビボタンを押す。
- (3)▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (4)▼で「制限項目設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (5)▼で暗証番号を入力する。(2 80ページ)
- (6)▼で「ブラウザ制限」を選び、 ▼ ▶で設定を選ぶ。

|アドレス入力制限| Tナビのコンテンツ以外は暗証番号の入力が必要 すべて制限 T naviボタンを押したときに暗証番号の入力が必要 無制限 制限なし(暗証番号の入力が不要)

「お好みページ」を使う

気に入ったホームページを

「お好みページ」

に登録する

今見ているホームペー。 ジを「お好みページ」に 登録すると、次回からは・

ネット操作 選択/決定ボタン



登録したいホームページを 見ているときに 「便利機能」を押す 「お好みページ追加」を選び、 決定する お好みページ追加

「確認」を選び、決定する

をお好みページに登録しました。 編集

お好みページ





(お知らせ)

「お好みページ」の登録は、20件までです。 手順2で「これ以上登録できません」と表示され たら、「編集」を選び決定ボタンを押して、不要な 「お好みページ」を削除してください。 (曜70ページ)

ホームページを見ているときに 「ネット操作」を押す

「お好みページ」を選び、決定する

戻る 進む ×中止 ◆更新 ⑩ホーム ②お好みページ



アドレス

見たいタイトルを選び、決定する




「お好みページ」に

ホームページ

登録した

を見る

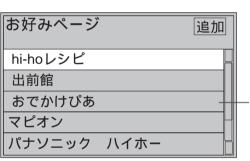

左ページで登録した ページのタイトルを

選んだページが表示される

「お好みページ」の編集(削除や変更)をしたいときは →70ページへ。

お知らせ

「お好みページ」一覧に登録したホームページが、提供者の都合により 無くなったり、アドレスが変更された場合には、表示できません。

② 確認画面で「はい」を

一覧に戻る。(ご確認ください)

選び、決定する

確認したらのを押す。

「お好みページ」を編集する



ホームページを見ているときに 「便利機能」を押す

便利機能

「お好みページ」を選び、 決定する



お好みページ追加 お好みページ



削除や変更したい「タイトル」を 選び、便利機能ボタンを押す



(2) 便利機能

「データ放送」になっているときは、 青ボタンを押して「Tナビ」に戻す

(右ページへ続く)

テレビ放送の画面から操作するときは

- (1)^{翻ナビ}を押す。
- (2)▼で「メール/情報」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)▼で「お好みページ」を選び、決定ボタンを押す。
- (4)上記の手順3を行う

(1)「削除」を選び、決定する



「お好みページ」

一覧に表示される

のタイトルを

変更する

「お好みページ」

「お好みページ」

のアドレス

(URL)を

変更する

を削除する

タイトル	hi-hoレシピ			/
URL	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi			(
更新		削除	編集中止	
				, //

画面キーボードが表示されたときは、 (黄ボタン)を押すと、下の項目へ移動します。

①「タイトル」を選ぶ



タイトル	hi-hoレシピ		
URL	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi		
更新		削除	編集中止

(2) タイトルを変更する(例:「料理情報」に変えるとき)

タイトル	料理情報			7
7 1 1 70	4-1×±11-	イイナ土 月干以		
URL	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi			
更新		削除	編集中止	

一 元のタイトルを削除して、 新しいタイトルを入力する。 文字の入力方法は(2章72~75ページ)

③「更新」を選び、決定する



١	タイトル	料理情	料理情報		
)	URL	http://l	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi		
	更新		削除	編集中止	

(4) 確認画面で「はい」を選び、決定ボタンを押す 一覧に戻る。(ご確認ください) 確認したらのを押す。

①「URL」を選ぶ



	タイトル	hi-hoレシピ		
)	URL	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi		
	更新		削除	編集中止

② アドレス(URL)を変更する 元のアドレスを削除して、新しいアドレスを入力する。 文字の入力方法は(2 72~75ページ)

- ③「更新」を選び、決定ボタンを押す
- (4) 確認画面で「はい」を選び、決定ボタンを押す 一覧に戻る。(ご確認ください) 確認したらの見るを押す。

画面キーボードが表示されたときは、 (黄ボタン)を押して選ぶ。

便利機能 黄ボタン 電源入力切換 電源 1 あ 2 か 3 さ BEF 5 な 6 は 6 MNO 7点 8 や 9 kxyz 10 ng 0 11 to th 12 dafi 音声切換 チャンネル 音量 V 字幕 **チューナー▮▮テレヒ** 元の画面 **Panasonic** デジタルチューナー 戻る

番組ナビ

選択 / 決定ボタン


タイトルや

70

URLの変更



リモコンの数字ボタン を使って、携帯電話と 同じような操作で入力

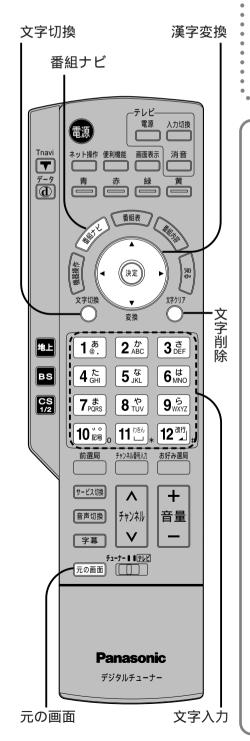

文字入力方法を「リモコンボタン」にする

- (1) 元の画面を押して、テレビ放送の画面にする
- (2) 「翻ナビ」を押す
- ③ ▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ④ ▼で「文字入力設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ⑤ ▼で「入力方法」を選び、◀で「リモコンボタン」を選ぶ。

文字入力設定	戻る	
入力方法	リモコンボタン	「リモコンボタン」にする
変換方式	通常方式	

└1文字の入力で変換候補を 表示したいとき 「予測方式」

(終わったら 元の画面を押す)

文字入力欄にカーソルを移動させると、文字が入力できます。

入力モードを選び、決定する

数字

英 数

押すたびに切り換わる。 漢字を入力するときは 「かな」を選ぶ。



入力欄の状況により、選択できる入力モードが 制限される場合があります。(例:英数と数字のみ

文字を入力する 例:「えいが」と入力するとき

> 1 8. 2 h **(**40) (20) (10) え右へい

えいが


入力文字一覧表をご覧く ださい。(☞ 右ページ)

漢字に変換しないときは ☞ 手順4へ)

漢字に変換するときは



変換したい漢字が 出るまで押す



決定する

カーソル

文字が追加される位置を示す



続けて文字を入力 するときは、手順1 から、くり返す。

映画

リモコンボタンでの入力文字一覧表

人力モード ボタン					7	かた	ì										カナ	-										英	数						数字
1 * .	あ	l١	う	え	お	あ	L١	う	え	お	1	ア	1	ウ	エ	オ	ア	1	ウ	ェ	オ	1	@		/	:		_	1						1
2 /h ABC	か	き	<	け	こ	2				 		力	+	ク	ケ	□	2					 	а	b	С	Α	В	С	2						2
3 €	さ	し	す	せ	そ	3						サ	シ	ス	セ	ソ	3					 	d	е	f	D	Ε	F	3						3
4 th	た	ち	つ	て	٢	っ	4					タ	チ	ツ	テ	۲	ツ	4				 	g	h	i	G	Н	Ι	4						4
5 ₺₺	な	に	ぬ	ね	の	5						ナ	=	ヌ	ネ	J	5						j	k	Ι	J	K	L	5						5
6 IR	は	ひ	ιζι	^	ほ	6						八	ヒ	フ	^	朩	6						m	n	0	М	Ν	0	6						6
7 _{PQRS}	₩	み	む	め	も	7						マ	Ξ	ム	メ	Ŧ	7						р	q	r	s	Р	Q	R	S	7				7
8 %	せ	ゆ	ょ	ゃ	ゅ	ょ	8					ヤ	ュ	∃	ヤ	ュ	3	8					t	u	٧	Т	U	٧	8						8
9 S	6	IJ	る	れ	3	9						ラ	IJ	ル	レ		9					 	w	Х	у	z	W	Χ	Υ	Z	9				9
10 mm o	,	0	?	!	•	()	0	 	 	 	`		?	!	•	()	0			 	-	,	;	,	"	?	!	()	&	¥	0	0
11 ⁽¹⁾ *	わ	を	h	わ	_	スペ				 		ヮ	ヲ	ン	ヮ	-	スペース					 	スペース		 				 						*
12 att					Ī	收行	Ī									Ī	收行	Ī									Ī	收行	Ī						#

ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「いを入力するときは「穏を2回押す) 未確定の文字があるときに「2000を押すと、表の逆順で文字が変わります。

「英数」と「数字」は半角で入力されます。(▼を押すと全角に変換されるものもあります)

濁点や半濁点を入力するときは 文字に続けて 10歳。を押す。

こんなときは

同じボタンで続けて入力するときは(例:「あい」)

■ 1章 を押す ►でカーソルを右へ移動させる 1章 1章 と押す。

文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

- ①「えいが」と入力して▼を押す。 | 映画
 - ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。 えりが
 - ③ ▼を押して変換する。

映が

記号を入力するときは

- **●**①「きごう」と入力する。
 - ②変換したい記号が出るまで▼を押す。

「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)

1 45 を4回押す。

本機が予測して変換できると、「て」で始まる言葉の候補を表示します。 うまく変換できないときは、文字切換ボタンで、

- 一時的に通常方式に切り換えられます。
- ② ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。



文字の追加や削除をしたいときは

文字を追加するときは ➡️ ◀ ▶でカーソルを追加したい位置へ移動させる 文字を入力する。

文字を削除するときは ➡ ◀▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる 文字クリアボタンを押す。

(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

画面上にキーボードを 表示し、選択/決定ボタン を使って入力します。

緑ボタン

(キーボード移動)

電源

画面表示

番組表

決定

2 m

5 な JKL

10 記号 [11 池] 12 改行

Λ

チャンネル

٧

Panasonic

デジタルチューナー

3意

6 (t

音量

8 tuv 9 5 yxxz

チャンネル番入力 お好み選局

タ

文字入力方法を「画面キーボード」にする

- (1) 72ページ上段の手順(1)~(4) を行う
- ② ▼で「入力方法」を選び、▶で「画面キーボード」を選ぶ。

文字入力設定 戻る 入力方法 画面キーボード 变換方式 通常方式

└─1文字の入力で変換候補を 表示したいとき 「予測方式」

(終わったら 元の画面を押す)

「画面キーボード」にする

赤ボタン (文字切換)

青ボタン

電源

1あ。

4たGHI

7_{PQRS}

サービス切換

音声切換

字幕


選択 / 決定ボタン

チューナー **● ● デレビ** 元の画面

文字入力にカーソルを移動させると、文字が入力できます。 (自動的に画面キーボードを表示)

文字を入力しないときは、 (黄ボタン)を押す。

入力モードを選ぶ



漢字を入力するときは 「かな」を選ぶ。 英数のみが入力できる 項目のときは、「英数」に

固定されます。

画面上に表示されたキーボードで 文字を選び、決定する










この操作をくり返し、文字を入力していく。



漢字に変換するときは

(1)(青ボタン) 画面キーボードが消 え、漢字を表示 他の漢字に変換した いときは▼を押し、 候補の中から選ぶ。





文字削除

続けて文字を入力するときは、手順1からくり返す。 入力を終了する (黄ボタン) 画面キーボードの表示が消えます。

画面キーボードの見かた

文字の入力 例入力モードが「かな」のとき 改行するとき 改行 ーやあわらやまはなたさかあ かな スペースを 空白 |「|ゅ|ぃ|を|り|ゆ|み|ひ|に|ち|し|き|い 入力するとき ⊃ 書 変換 」ようんるよむふぬつすくう 🦠 選び、 文字を消すとき ┪ −文字クリア ⊃赤 文字切換 →緑 キーボード移動 入力位置|| | | つ| え| れ゛ めへねてせけえ 入力位置の 移動 もほのとそこお ⊋黄 決定 カーソルを移動-? わお 3

> 選んでいる文字が 黄色になる

決定:文字入力を終了する 確定:入力変換中の文字を確定させる

画面上のキーボードの表示位置を 移動させたいときは

(決定)

決定する

■ (緑ボタンを押すたびに移動する。

<u>λ</u> ;	力	Ŧ	_	1	カ	Ϋ́Γ	力	ナ)ر	か	الح	È
_												
Γ											+	
J											ク	
!	ツ	エ	,	レ	4	メ	^	ネ	テ	セ	ケ	Ē
2	П	#			٥	王	朩	1	7	11	\neg	E

入力モードが「英数」のとき A B C D E F G H I J 1 2 3 K L M N O P Q R S T 4 5 6 UVWXYZ.@/:789

こんなときは

文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

- ➡ ①「えいが」と入力して 🚍 (青ボタン)を押す。 ᇠ 📺
 - ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。
 - ③ ▼を押して変換する。

えいが

映が

記号を入力するときは

- → ①「きごう」と入力する。
 - ② (青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。 他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)

① ◀ ▶ ▲ ▼で「て」を選び、決定ボタンを押す。

本機が予測して変換できると、キーボードの 上に「て」で始まる言葉の候補を表示します。 で、一時的に通常方式に切り換えられます。

テレビ 予測変 天気 てっきり |-|やぁわらやまはなたさかあ 「ゆいをりゆみひにちしきい

变換候補

② ◀▶ ▲ ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す 変換したい字が無い場合は、続けて次の文字を入力します。

文字の追加や削除をしたいときは

- 文字を追加するときは ① ◀ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
 - ②◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
 - ③文字を入力する。
- 文字を削除するときは ① ◀ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
 - ② ◀ ▶ でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる 文字クリアボタンを押す。 (カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

方式で文字を入力す

データ放送の 番組では...

データ

電源

ネット操作 便利機能 画面表示 消音

1 m 2 m 3 def

4 た 5 な 6 は MNO

7pgrs 8 tuv 9 s

10 ng ng 11 ng kg 12 ag 12 ag 1

画面に表示される 説明に従い操作すると、こ いろいろな情報を見る。 ことができます。

番組内容

データ放送の ある番組かを 確認する

デジタル放送を見ているときに...



下記のアイコンが表示された 番組はデータ放送があります。

(データ放送を見る場合は、押して元の画面 にしてから、下記の操作でご覧ください。)





(画面イメージ)

情報が多いときは、表示に 時間がかかります。





番組によりカラーボタンなどを使った 専用の選択画面や数字入力画面が表示 されます。その指示に従ってください。 お好みページへの登録の案内が 出ることがあります。

お知らせ

データ放送では、本機に接続の電話回線で通信 を行う場合があります。通信中は電源ボタン以 外は操作できなくなる場合があります。 本機が電話回線を使用中(回線使用中ランプ が点灯 © 14ページ)には、同じ回線に接続 した電話機などは使用できません。

データ放送を 見る

独立したデータ放

送は、選局操作に

より、ご覧いただ

けます。

「番組内容」を押す



(アイコンが表示されない番組もあります)

確認したら、再度 (を押す。

データボタンを押す



見たい項目を選び、決定する



(使い方は 2 88ページ)

デジタル放送に戻るときは

元の画面を押す。


「番組ナビ を押す



文字スーパーとは... 文字スーパーは、視聴者 にお知らせしたいこと を、番組放送中の画面上 に文字で表示します。

「システム設定」を選び、決定する






字幕や 文字スーパー

字幕

字幕言語


を表示する

文字スーパー 文字スーパー言語 「字幕の設定」を選び、決定する



	VE 3 9
システム設定	◆ 戻る
字幕の設定	
制限項目設定	
文字入力設定	
選局対象	すべて
-	•

各項目ごとに、設定する



字幕の設定		◆ 戻る
字幕	オフ	オン /
字幕言語	日本語	英語
文字スーパー	オフ	オン /
文字スーパー言語	日本語	英語 _

字幕のオン / オフ 字幕の言語 文字スーパーのオン / オフ 文字スーパーの言語

強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、 設定しても番組によって無効になる場合があります。

(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)


設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

前選局 チャンネル番ん力 お好み選局 サービス切換 Λ 音声切換 チャンネル 音量 V チュ-ナ- ● ● デレビ 一元の画面 **Panasonic** デジタルチューナー

選択 / 決定ボタン 元の画面

ダウンロード予約

デジタル放送を 見るときの設定





「システム設定」を選び、決定する





「選局対象」を選び、決定する







「お好み」リモコンの 1章 ~ 12 mm に設定されているチャンネルと、 チャンネル設定(電 28~31ページ)で設定した13~36 までのチャンネル。

「テレビ」テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ。

ラジオ ラジオ放送(音声のみ)のチャンネルのみ。

データデータ放送のチャンネルのみ。

すべて、現在受信できる、すべてのチャンネル。

(見る で1つ前の画面、元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

で「お好み選局」チャンネルを設定するとき

➡(1)設定したいチャンネルを受信中に を約3秒間押し て「お好み設定」画面にする。

お好み設定 BS 1/3ページ	2 / 3ページ	101[LOGO] 3 / 3ページ
1101 2102 3103	1300 2316 3320	1900 2910 3933
LOGO LOGO	Logo Logo Logo	LOGO LOGO LOGO
4141 5151 6161	4744 5755 6766	4940 5955 6963
LOGO LOGO	LOGO LOGO LOGO	LOGO LOGO LOGO
7171 8181 9191	7777 8780 9791	7 8 9999
LOGO LOGO LOGO	LOGO LOGO LOGO	LOGO
10200 11700 12701 LOGO LOGO LOGO	10800 11333 12633 LOGO LOGO LOGO	10 11 12
▲▼◀▶ 選択	決定 登録	

お好み設定画面

(2) ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す。 (受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。)

設定したチャンネルを削除するとき

▲▼◀▶で選び た1秒以上押す。

「番組ナビ を押す



ダウンロードについて 衛星からの情報を本機に取り込む ことにより、本機の制御プログラム を最新のものに書き換えます。

「初期設定」を選び、決定する







「自動更新設定」を選び、決定する



衛星から送られる

ダウンロード

ダウンロード予約

方法を選ぶ

新しい情報の

別政化」で思	い、大足り
番組を探す	かんたん設置設定
	設置設定
予約する	接続機器関連設定
機器を操作する	自動更新設定 ▶
メール / 情報	設定リセット
システム設定	

初期設定



「ダウンロード予約」を選び、 ▲ 「自動」か「手動」を選ぶ



	自動更新設定		● 戻る
ダウンロード予約 <u>◆ 自動 手動</u>	ダウンロード予約	◆ 自動	手動



| 自動 | リモコンで電源 切」時に情報が届いた場合は、 自動的にダウンロードする。(通常は自動」)

「手動」情報が届いた場合は、メールで知らせる。

➡ メールを確認し、「ダウンロード予約」の 「する」がしない」を選ぶ。 (© 84ページ、「放送メール」手順①~②)

(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

選局対象

ソ (チャンネルボタン)

順送りできる

チャンネルを

Λ

チャンネル

を押して


選ぶ

78

選局対象 ド予約

視聴制限とは...

年齢や購入金額の 上限を設定できます。 上限を超える番組は 暗証番号の入力が 必要です。 年齢制限を超える 番組は番組表などで 「・・・」と表示され ます。

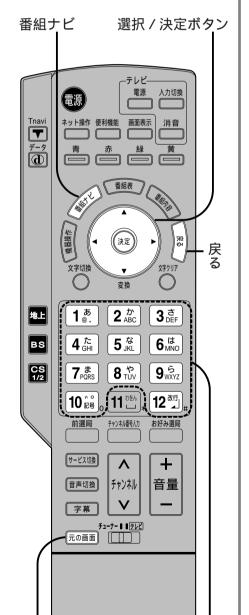

Panasonic


デジタルチューナー

暗証番号入力

「番組ナビ」を押す




「システム設定」を選び、 決定する



番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

「制限項目設定」を選び、 決定する



システム設定 ▼ 戻 字幕の設定 制限項目設定 文字入力設定 選局対象 すべて

画面上の指示に従って 暗証番号を4桁で入力する

10 🖫

初めて入力するときは 番号を2回入力し、登録する。 番号は必ずメモしてください。

(右ページの選択へ続く©で)

入力が無いと約10秒後「システム設定」 の画面に戻ります。

視聴できる 年齢を 制限する

有料番組のとき

購入金額を

一番組限度額

1番組の

制限する

制限を超える

番組を見るときの

暗証番号変更

暗証番号を

変更する

視聴可能年齡

「視聴可能年齢」を選び、年齢の上限を決める



制限項目設定	(4 戻る
視聴可能年齢	▲ 無制限 ▶
一番組限度額	無制限
ブラウザ制限	無制限
暗証番号変更	
暗証番号取消し	



制限できる年齢は

「4才」~「19才(1才単位)

「無制限(工場出荷時)」

「一番組限度額」を選び、金額の上限を決める

「100円」500円」1,000円」1,500円」



制限項目設定	◆ 戻る
視聴可能年齢	無制限
一番組限度額	4 無制限 ▶
ブラウザ制限	無制限
暗証番号変更	
暗証番号取消し	



設定した年齢や購入金額を 超える番組を選ぶと

➡(1)暗証番号の入力画面が 表示される。

視聴制限があります。 暗証番号を入力してください。

(2) 15 ~ 10 歳 を押して、 暗証番号を入力する。 12 を押すごとに最後・ の桁が取り消される。

(3)番組が映る。

「視聴可能年齢」の場合は、 一度暗証番号を入力すると 電源を「切」にするまで、番組 を見ることができます。

①「暗証番号変更」を選び、決定する

制限できる金額は




制限項目設定	◆ 戻る
視聴可能年齢	無制限
一番組限度額	無制限
ブラウザ制限	無制限
暗証番号変更	
暗証番号取消し	



「2.000円」2.500円 [3.000円] 無制限(工場出荷時)」

② 新しい暗証番号を4桁で入力し、決定する






入力が無いと約10秒後「制限項目設定」 の画面に戻ります。

(3) 画面上の指示に従って 再度暗証番号を4桁で入力する

忘れないように、メモをしておいてください。


①「暗証番号取消し」を選び、決定する



	J-1X/11 O 1C	
\	制限項目設定	∢ 戻る
>	視聴可能年齢	無制限
/	一番組限度額	無制限
	ブラウザ制限	無制限
	暗証番号変更	
	暗証番号取消し	








視聴制限は、無効になります。


(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)


80

元の画面


視聴制限

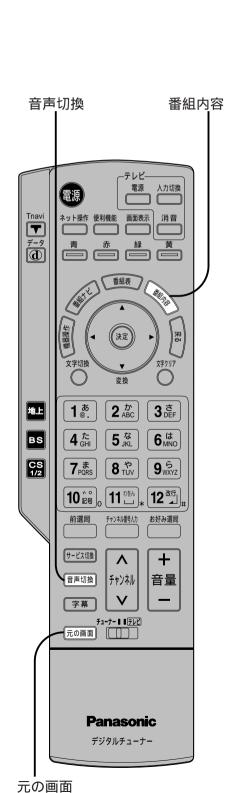

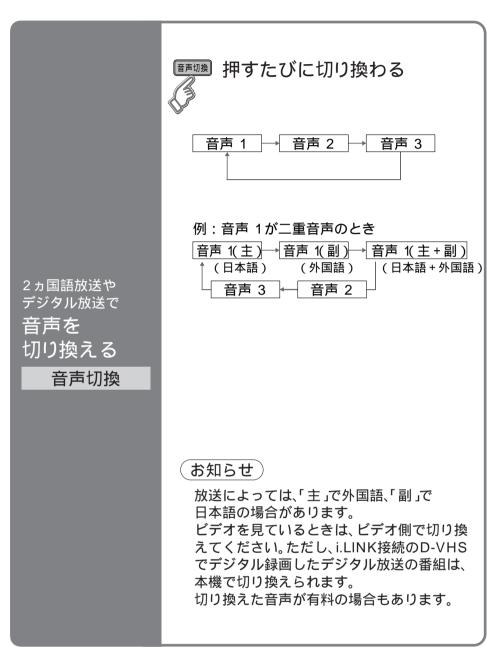

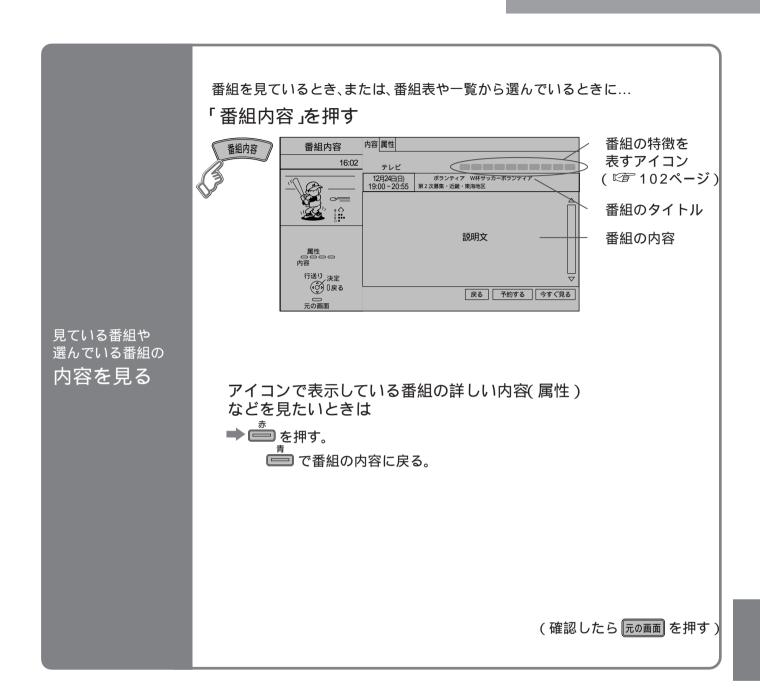

音声を切り換える番組内容

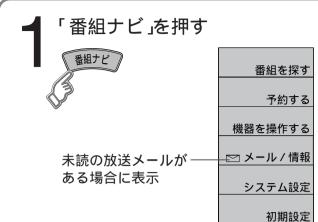

いろいろな情報を見る(放送メール)

「メール/情報」を選び、決定する

番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

(右ページの選択へ続く©で)

①「放送メール」を選び、決定する



放送局や

本機からの

お知らせや

情報を見る

放送メール

インターネット

メールでは

ありません。

購入した

確認する

有料番組を

購入記録

データ放送で

履歴などを

確認する

回線を使用した

購入記録送信結果

放送メール・ 購入記録 購入記録送信結果



放送メールには、

放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機 能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存) などがあります。

② 確認したいメールを選び、決定する



○ 既読 ☑ 未読 大読 未読 未読、既読を表示

購入記録送信結果

最新の31通を保存

B-CASカードが挿入されていないと、メールを 受信できない場合があります。

メールの内容が表示される

メールの内容に合わせて、 ボタンが表示されることがあります。 選んで決定すると、関連画面を表示します。

「購入記録」を選び、決定する



放送メール 購入記録▶ 購入記録送信結果 双方向通信一覧 B-CASカード



購入した番組が表示される

12月12日(水)からの累計金額 3800円 -累計金額 最新の 25番組を表示 BS 12月15日(土) W杯エアリアル大会 名場面・珍場面

累計金額をリセットする(0円に戻す)には

- (1) 12[∞] を押して、リセット画面を表示する。
 - (2) ◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。 リセットされた項目は、うすい文字で 表示されます。

表示される金額は参考金額です。価格改定など により、請求金額とは異なる場合があります。


「購入記録送信結果」を選び、 決定する



放送メール 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧 B-CASカード




最新の送信記録が表示される



現在の送信状況

前回の送信結果で再送信が可能であれば、その 旨表示します。このときは「送信」を選び、決定 ボタンを押すと再送信されます。 通常は自動送信されます。

(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

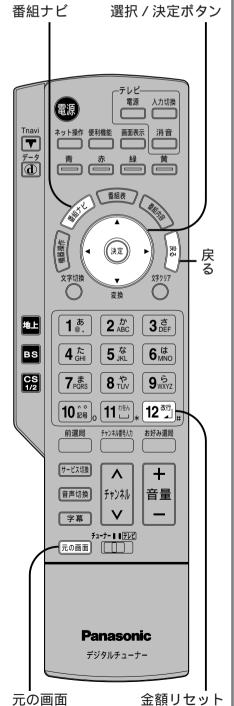

84

しし

ろい


ろな情報を見る

番組ナビ」を押す



番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

「メール/情報」を選び、決定する



番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

(右ページの選択へ続く©で)

双方向通信の 結果一覧を

見る 双方向通信一覧

B-CASカード

B-CASカード

本機に関する

ID表示

110度CSデジタル

放送から送られる

ボード

情報を見る

情報を見る

の番号など


を見る

購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧

「双方向通信一覧」を選び、決定する

B-CASカード

一覧が表示される

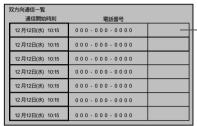

-エラーコード (通信失敗時に表示)

「B-CASカード」を選び、決定する



購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧 B-CASカード▶

カードの状況が表示される



「ID表示」を選び、決定する



B-CASカード I D表示

テレビ放送を見ているときに、翻せがボタンを

デコーダーIDなどの情報が表示される



* でソフト情報 * でルート証明書を表示。

5秒以上押してもID表示します。

①「ボード」を選び、決定する



B-CASカード ID表示 ボード



②「CS1ボード」または「CS2ボード」 を選び、決定する



CS1ボード CS2ボード



CS1ボード「プラットワン」からの情報 CS2ボード「スカパー! 2」からの情報


③ 確認したい情報を選び、決定する



C S 放送からお客さまへの情報 1 C S放送からお客さまへの情報 2 C S放送からお客さまへの情報3 CS放送からお客さまへの情報4 CS放送からお客さまへの情報5 CS放送からお客さまへの情報6 CS放送からお客さまへの情報7

内容が表示される

(見る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

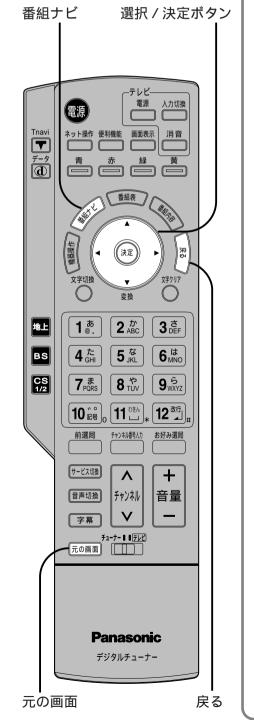

86

ろいろな情報を見る

いろいろな情報を見る

データ放送の画面上で指示があって操作したときに「お好みページ」が本機に登録されます。今後、そのようなデータ放送が徐々に開始されて行く予定です。


番組ナビ 選択 / 決定ボタン



┫「番組ナビ」を押す



█ 「メール/情報」を選び、決定する



番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

番組を探す

予約する

機器を操作する


メール / 情報

システム設定

初期設定

(右ページの選択へ続く『章)

①「お好みページ」を選び、決定する

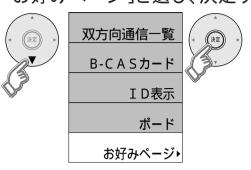

Tナビのお好みページが表示される



② 押して、「データ放送」に切り換える



「Tナビ」に戻すときは、 青ボタンを押します。

③ 実行したい「タイトル」を選び、決定する



データ放送

からのお好み

ページを使う

お好みページ

Tナビの「お好み ページ」とは動作 が異なります。

ナビ データ放送 CTナビ Cデータ放送	0 0
タイトル / 内容	有効期限
	00/00/00
	00/00/00
	00/00/00

00/00/00

登録されている内容に従った動作が行われます。 例えば、

- ・指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換えます。
- ・Tナビに似た画面でインターネットのページを表示します。 (ブロードバンド環境の無い場合は動作しません)
- ・エラーメッセージが表示された場合は111ページを参照ください。

お好みページの削除

- 1:手順③で「便利機能」を押す。
- 2:「削除」を選び、決定ボタンを押す。

お好みページの自動消去

- ・データ放送からの指示で自動的に削除させる場合
- 1:手順③で「便利機能」を押す。
- 2:「消去許可設定」の項目を選び、設定を「許可」に変える。
- 3:「更新」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画面 を押す)

ろいろな情報を見る

録画機器の接続の前に

i.LINK端子(2組)

i.LINKは、1本のケーブルでハイビジョン放送 など高画質のデジタル画像や音声信号の入出力 を可能にし、本機から接続機器(D-VHSビデオ デッキなど の録画や再生など基本操作もでき る大変便利な機能です。

ハイビジョン映像やマルチビュー放送などの デジタル映像に対応しています。

本機では、2台までの当社製i.LINK機器を制御 できます。

録画中は、使用していない機器でも端子の 抜き差しや電源の「入」切」はしないでください。 画像の乱れや異常動作の原因になります。

Irシステム端子

Irシステムは、ビデオデッキやDVDレコーダーなど のリモコンの赤外線信号(Infrared)を利用して、 本機からビデオデッキなどの電源「入」切」や 録画の開始など、一部の操作ができる機能です。 付属のIrシステムケーブルを接続します。

映像・音声出力端子(2組)

ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の入力端子 に接続します。

本機で受信したテレビ放送の信号を出力します。 予約録画中は、そのチャンネルの映像、音声を 出力します。

S1/S2映像出力端子

「映像」出力端子よりも、色のにじみが少なく、 高画質に再生できます。

録画機器の「S」S1」S2」入力端子と接続して ください。

S端子 : 色のにじみが少ない


S1端子:Sにワイドテレビ対応を追加 S2端子:S1にワイドクリアビジョン対応を

追加

S1/S2映像出力端子に接続するときは、音声出 力端子にも同時に接続してください。

録画機器の接続と設定

VHSやD-VHSのビデオデッキ、DVDレコーダー、ハードディスクビデオレコーダーなどの接続と設定は、 下記の通り行ってください。

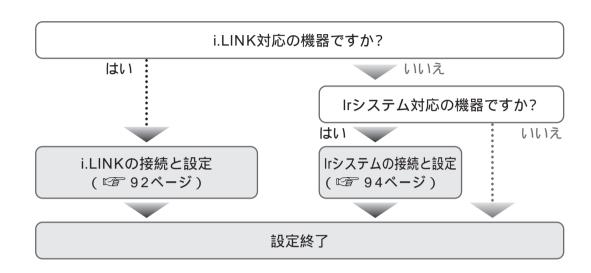

S1映像信号とは

● 映像信号をY(輝度信号)とQ 色信号)に分離したS映像機能に加え、 ワイド映像(スクイーズ信号)を自動判別するための識別信号が付 加された信号です。ワイドテレビでは、この識別信号により自動的 に画面モードを「フル」に切り換えます。

S2映像信号とは

「ズーム」に切り換えます。

● S1映像機能に加え、ワイド映像(レターボックス信号)を自動判別 するための識別信号が付加された信号です。 ワイドテレビでは、この識別信号により、自動的に画面モードを

スクイーズ信号 (縦長映像)

本機の出力信号



レターボックス信号 画面モードズーム」

ワイドテレビ

画面モード「フル」

本機のコンポーネント映像出力端子から出力される映像信号について

D端子出力の設定により、放送局から送信される信号方式 1125i、750p、525i、525p]を本機は下表のように 出力しています。D端子出力の設定については40ページをご覧ください。

放送	局から送信さ	送信さ 「D端子出力の設定」			」により本機から出力される信号方式		
れる	信号方式		D1 の場合	D2 の場合	D3 の場合	D4 の場合	1125i 固定 の場合
HD	1125i の放送	→	525i に変換して	525p に変換して	1125i をそのまま 出力します	1125i をそのまま 出力します	1125i をそのまま 出力します
	750p の放送	→	出力します	出力します	1125i に変換して 出力します	750p をそのまま 出力します	
SD	525i の放送	→	525i をそのまま 出力します	525i をそのまま 出力します	525i をそのまま 出力します	525i をそのまま 出力します	1125i に変換して 出力します
SD)	525p の放送		525i に変換して 出力します	525p をそのまま 出力します	525p をそのまま 出力します	525p をそのまま 出力します	


^{「1125}i 固定」にすると525i、525p は1125i に変換されますが、画質は525i、525p と同等になります。

録画機器の接続の前

Н Sビデオデッ ŧ Н D R の 接続と設定

i.LINK対応 D-VHSビデオデッキ、HDR

の接続と設定

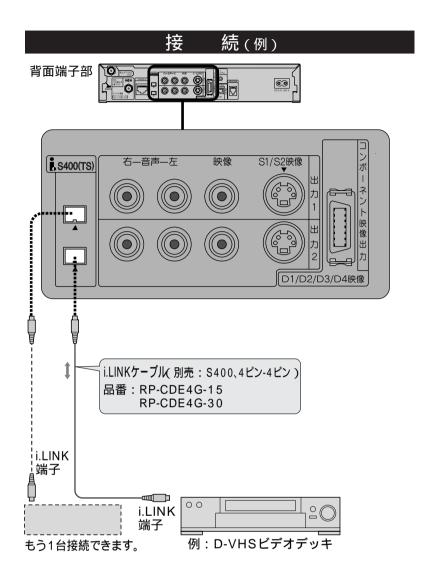

i.LINKを接続すると

デジタル放送の録画ができます。

本機から、当社製のD-VHSビデオデッキやハードディスク ビデオレコーダー(HDR)を操作できます。(© 96ページ)

ご注意

i.LINK未対応のHDR(ハードディスクビデオレコーダー) もあります。(当社製DMR-HS2など)

接続上のお願い


ケーブルを購入する際は「S400対応の4ピンのi.LINK (アイリンク)ケーブル」とご指定ください。 i.LINK端子はどちらも同じように使えます。 ただし、接続が輪(ループ)になったり、i.LINK対応パソコン などを接続すると誤動作する場合があります。






「番組ナビ」を押す 番組ナビ

「初期設定」を選び、 決定する



番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

「接続機器関連設定」 を選び、決定する

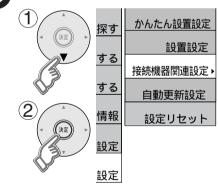

「i.LINK接続設定「i.LINK 待機」i.LINK自動切換」 のどれかを選ぶ



(右ページの選択へ続く 🖾)

定

i.LINK接続した機器

が使用できることと

illNK接続設定

「i.LINK接続設定」を

前ページ手順4で

本機に登録された

機器名を

選択

確認する

電源「切」時

i.LINK機器から

受け付けるとき

i.LINK待機

「i.LINK待機」を選択

前ページ手順4で

の制御信号を

- 決定ボタンを押して「i.LINK接続設定」画面にする
- ② 使いたい機器の「使用」が「する」になっているか確認する (2台まで同時に使用可能)



本機に 登録された 機器名

「未接続」一度接続したが 現在は未接続。

「予約 録画予約の待機中。 「不明」本機で操作できない、

またば使用」が 「しない」のとき。 する」使用する機器

「しない」使用しない機器

「不可」使用できない機器 「する」しない」を変えるには

で機器を選び、 (1)決定ボタンを押す。

(2)「使用する」またば使用し ない。を確認し、決定ボタン を押す。

> 「未接続」の機器を選んだ ときは、「削除する を選び 決定ボタンを押すと、画面 から消えます。

「する を選ぶ



i . L I N K 接続設定 Irシステム設定 i . L I N K 待機 **↓** しない する デジタル音声出力 PCM

「しない」…電源切場の消費電力を少なくしたいとき。 「する」……電源「切」時に、i.LINK機器からの制御を受け付けるとき。 電源ランプ(でで14ページ)が橙色に点灯。

お知らせ

「しない」に設定しても、電源「入」「切」にかかわらず、i.LINK接続された 各機器間のデータ中継はできます。

i.LINK機器の再生時 画面の切り換え を自動で行う かどうか

i.LINK自動切換

前ページ手順4で 「i.LINK自動切換」を 選択

「する または「しない」を選ぶ



Irシステム設定		
i.LINK待機	∢ しない	する
デジタル音声出力	PC	M
i . L I N K 自動切換	しない	する

(工場出荷時は「する」)

「する」……機器側の再生操作で、入力を自動的に再生画面へ切り換える。 「しない」…自動で切り換えない。

お知らせ


「する」の場合、電源を切っていても自動的に本機の電源が入り再生画面に切り 換わります。(i.LINK待機「する」設定時)

「しない」の場合、再生操作は機器側ではなく、本機の機器操作パネル(🖅 97ページ) で行ってください。(機器側で再生すると再生画面に切り換えられません。)

(戻る で1つ前の画面、元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

外部機器の接続・設定


録画機器の接続とデシステムの設定

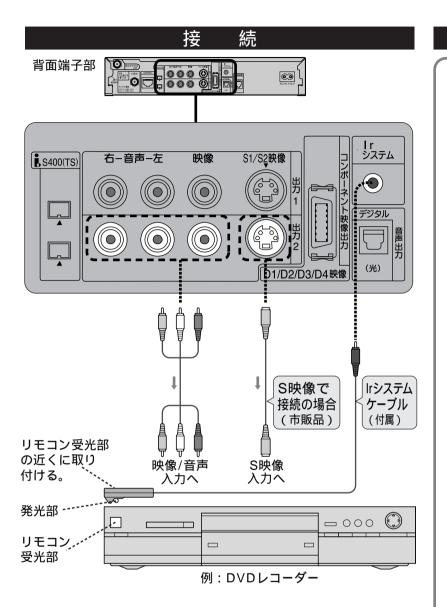

Irシステムケーブルの取り付け例

天板に取り付ける場合

録画機器または棚に 取り付ける場合

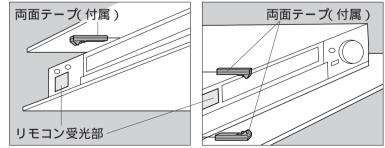

録画機器のリモコン受光部の位置を確認してください。 両面テープは、貼り付ける個所のゴミやほこりを 取り除いてから貼り付けてください。 Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、 棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を 傷める場合があるので、ご注意ください。

「番組ナビ を押す

番組ナビ

「初期設定」を選び、 決定する






予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定 初期設定

番組を探す

「接続機器関連設定」 を選び、決定する

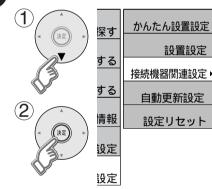

「Irシステム設定」を選び、 決定する



接続機器関連設定 i . L I N K 接続設定 Irシステム設定 i.LINK待機 デジタル音声出力 i . LINK自動切換



(右ページの選択へ続く [©])

設 定

lrシステムで

設定する

接続した機器を

使えるように

Irシステム

メーカー

リモコン種別

外部入力

lrシステムで

接続した機器が

か確認する

正しく動作する

テスト

各項目ごとに、設定する



Irシステム設定	◆ 戻る
Irシステム	オフオン
メーカー	松下
リモコン種別	ビデオ 1
外部入力	外部入力1
テスト	

- 「オン」にする。

接続した機器のメーカーを選ぶ。

下記のテストで、うまく動作 しないときに切り換える。



当社製のビデオデッキまたはDVDレコーダーで「タイマー 予約」をするときのみ設定してください。

本機に接続した、ビデオデッキやDVDレコーダー側の 外部入力端子の番号(1、2、3)に合わせる。 (他メーカーの機器では設定できません)

本機で設定できるメーカーは以下の通りです。 松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、 NEC、パイオニア 一部、使用できない商品もあります。

「リモコン種別 について

- サーカーによってはリモコン種別が複数あります。下記のテストを実行して も機器が動作しない場合は、他のリモコン種別に切り換えてください。
- ●「DVDレコーダー1~3」に設定した場合は、番組表からの録画予約を行うと 録画予約情報の他に番組タイトル情報が送られます。この番組タイトル情報 を受信して表示できる当社製のDVDレコーダーはDMR-E50、DMR-E60、 DMR-E70V、DMR-E80H、DMR-E100H、DMR-E200Hの6機種です。 (2003年9月現在)

ただし、番組タイトル情報に□、□、因などの外字が含まれていると、DVD レコーダーでは表示されません。

(終わったら下記のテストを行う)

(1)「テスト」を選び、決定する



Irシステム設定	◆ 戻る
Irシステム	オフオン
メーカー	松下
リモコン種別	ビデオ 1
外部入力	外部入力 1
テスト	



② 録画機器の電源が入「切」するか、確認する

「送信中」が表示され、電源「入」切」のリモコン信号がくり返し送信されます。

③ 決定ボタンを押す


くり返し送信が終了)

録画機器の電源が入「切」 しないときは

lrシステムケーブルの接続、 取り付けを確認する。 (『雪左ページ) リモコン種別を変える。(上記)

i.LINK対応 D-VHSビデオデッキやHDRを 操作する

i.LINKの接続 と設定はお済み ですか? (© 92ページ)

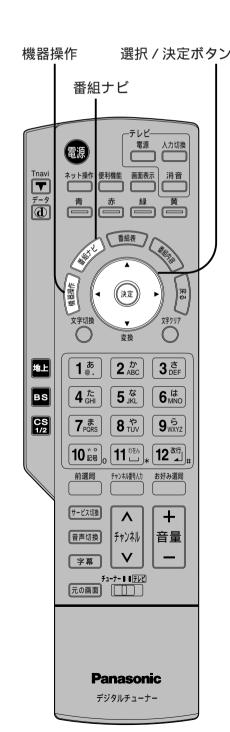

2通りの方法があります

「機器操作」を押す




押すたびに、表示される 機器操作パネルが 切り換わる。 i.LINK接続設定 (喧 92ページで 「使用を「する」にした 機器のパネルを表示。

(右ページの選択へ続く©で)

番組ナビ を押す




「機器を操作する」を選び、



番組を探す 予約する 機器を操作する メール / 情報 システム設定

初期設定

操作する機器を選び、決定する



D-VHS1

HDR2


i.LINK接続設定 (喧 92ページで 「使用」を「する」に した機器名を表示。

(右ページの選択へ続く©で)

画面の 操作パネルで 当社製の D-VHSや

HDRを

操作する



操作パネル (D-VHSの例)

機器の状態や録画時間(カウンター)




D-VHS 1 一時停止中 **>>** 01:23.15 D - 1 電源 ┌──録画設定 -□ プログラムナビ

電源「切「入」 「入にすると、 赤色を表示します。

機器名

選んで決定すると下欄のようなパネルを表示 します。

(プログラムナビは当社製D-VHSのみ表示)

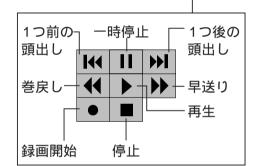

ビデオテープの種類

D:D-VHSテープ S:S-VHSテープ 表示なし: VHSテープ

┏ ビデオテープが入っているとき

録画できないビデオテープのとき (誤消去防止用「つめ」が折れた状態)

HDRの操作パネルでは、この表示は出ません。

録画設定について (D-VHSの場合)

録画設定 ∢ 戻る 録画終了時間 番組終了まで 録画モード マルチビュー録画 オフオン

「番組終了まで」15分「30分」60分「90分」120分「180分」 「指定なし」(停止させるかテープの終端まで録画)から選ぶ

「自動「標準「3倍「5倍」から選ぶ(🖙 61ページ) 選択した録画モードのないD-VHSの場合はD-VHSに設定 されている録画モードで録画されます。

プログラムナビについて



マルチビュー録画のとき

便利機能(信号切換)のマルチビューで設定した信号のみを録画する 「オフ」 マルチビュー番組のすべての信号を録画する 「オン」

i.LINK機器で録画された内容の一覧 再生したいプログラム(番組)を選んで、決定ボタンを 押すと、その番組の頭出し再生ができます。

お知らせ

操作パネルから録画すると、操作パネルも録画される場合がありますので、ご注意ください。 予約中の機器や、1台のi、LINK機器で録画中に別のi、LINK機器の操作パネルは表示できません。 i.LINK機器の取扱説明書もお読みください。

i.LINK機器の操作中は、本機の機能が一部使用できなくなります。


新しいタイプのi.LINK機器が発売された場合に、本機のダウンロード機能を用いて機能向上を行い、 その機器を操作可能とすることがあります。この場合は新しいパネルが表示されます。


V Н Sビデオデッ + H D R を操作する

D

オ機器の接続と設定

光ケーブル対応 オーディオ機器の接続と設定

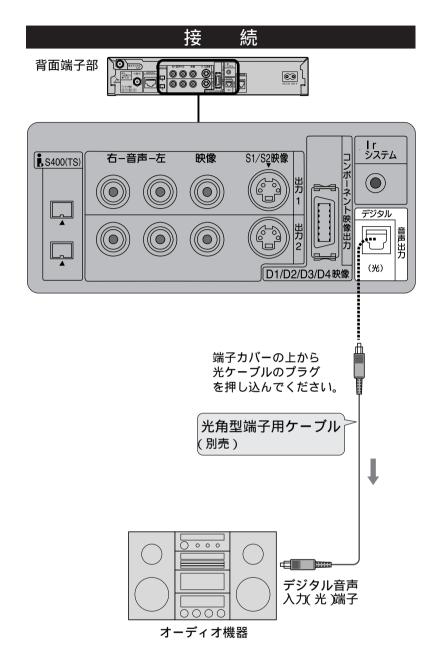

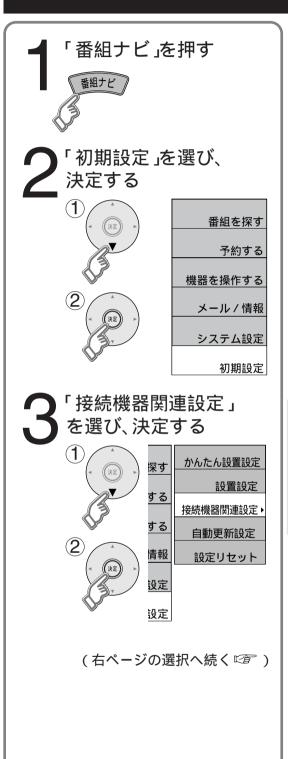

設 定

「デジタル音声出力」を選び、「AAC」または「自動」を選ぶ



接続機器関連設定		∢ 戻る
i . L I N K 接続設定		
Irシステム設定		
i.LINK待機	∢ しない	する
デジタル音声出力	P C	М
i . L I N K 自動切換	しない	する



PCM オーディオ機器がAACフォーマットに 対応していないとき。(工場出荷時)

常に「AAC」出力。

─ サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に 「AAC」出力に切り換える。

〔お知らせ〕

AAC対応の

オーディオ機器

を接続したとき

デジタル音声出力

「AAC にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光) 端子から出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子を ご使用ください。

AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し 自動切換機能のあるものをお勧めします。

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並 みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1チャンネルのサラウ ンド音声や多言語再生を行うこともできます。

接続できるオーディオ機器

デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC対応でサンプリング レートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。 本機のデジタル音声出力 光 端子は、衛星からの信号をそのまま出力して いますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は


オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

地上デジタル放送チャンネル一覧表 (地域名を用いた設定)

かんたん設置設定(© 24ページ) で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。 割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まい の地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合・札幌 2 NHK教育・札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合・函館 2 NHK教育・函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合・帯広 2 NHK教育・帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合・釧路 2 NHK教育・釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合·北見 2 NHK教育·北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3
お住まいの地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島 NHK総合は 県域 ' 21 ' 優先 して割り当て	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビュー山形 8 さくらんぽテレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいがた 5 岩手朝日がた	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央7ルビ 5 KFB福島放送 6 7ルビュー福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレピ 12 放送大学
お住まいの地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 TVKテレビ 1 2 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジラレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 1 2 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジァレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 プ゙テレピタ゚ョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 1 2 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 79 テャレピタ゚ョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉 12 放送大学	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 ABN長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
	2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 TVKテレビ 12 放送大学	2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ	2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京	2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ	2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ	2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉	2 NHK教育・長野4 テレビ信州5 ABN長野朝日放送6 SBC信越放送

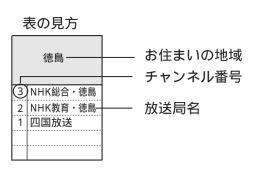

						(200	3年6月25日現在)
お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	山口
放送局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりが 3 BBCびわ湖放送	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレピせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 7ルピせとうち 8 OHKテレビ	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日
お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	 	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一テレビ 5 静岡朝日テレビ	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ
お住まい の地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
	愛媛 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	徳島 3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送	高知 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	福岡 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNC示比、西日本	熊本 1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合・長崎 2 NHK教育・長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送	3 NHK総合・鹿児島 2 NHK教育・鹿児島 1 MBC南日本放送
の地域	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ	3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知	3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民	1 NHK総合・長崎 2 NHK教育・長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送	3 NHK総合・鹿児島 2 NHK教育・鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島テレピ 5 KKB鹿児島放送

アイコン一覧

本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

テレビ放送 映像+音声 の番組。

ラジオ放送の番組。

データ放送の番組。

番組内容に関連したデータ放送を 行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。

二重音声信号で、 「主」を選択している場合。

モノラル音声の番組。

ステレオ放送の番組。

デジタルコピーガードが、かかっている 番組。(i.LINKで録画できません)

アナログコピーガードが、かかっている 番組。(アナログで録画できません)

1回のみデジタルコピーが可能な番組。 (録画後、ダビングできません)

デジタル i.LINK端子からデシタル信号で しない番組。 (デジタルで録画できません) i.LINK端子からデジタル信号を出力

アナログ(出力1/2、コンポーネント 映像出力)出力していない番組

臨時ニュースなど予定外の番組。

番組とは別のデータ放送を 行っている番組。

ラジオ放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

番組の映像信号情報。

上:画面の横縦比(16:9、4:3)

下:信号方式(1125i、750p、525p、525i)

二重音声信号で、 副 を選択している場合。

二重音声信号で、 「主+副」を選択している場合。

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

無料の番組。

マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。

視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

お知らせ

「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組 でも、録画機器によってはダビングができない 場合があります。

予約一覧画面

見るだけ予約した番組。



放送開始時間を変更して 予約が実行された番組。

録画予約した番組。 (下:録画機器、方式)

上記以外の機器で録画予約した番組。



時間変更追従を実行中。(時間確認中)



優先順位が低い予約。



予約時間が重なっていた場合の、

毎週、毎日. 曜日指定で

お客様の操作や録画機器の状態に

より録画が取り消されたときに表示。

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 信号で録画できない、録画機器が正しく 動作していないなどの時に表示。

予定通り終了した、 録画・見るだけ予約。

現在、実行中の 録画・見るだけ予約。

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

> イベントリレーが実行されたリレー先の 番組。(🖙 63ページ)

番組ジャンル

番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(🖙 56ページ)



映画

ドラマ

スポーツ







ニュース・報道

教養



趣味・教育



バラエティ



アニメ・漫画

ドキュメンタリー・



福祉

別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

ワイドショー

その他の画面



視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の 番組を選んだ場合「暗証番号入力」画面に 設定している視聴可能年齢を表示。



-番組限度額の設定より高い金額の番組 を選んだ場合「暗証番号入力」画面に表示。



メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)




メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)




本機が電話回線を使用中の場合。

メニュー画面一覧

ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 詳細については該当のページをご覧ください。

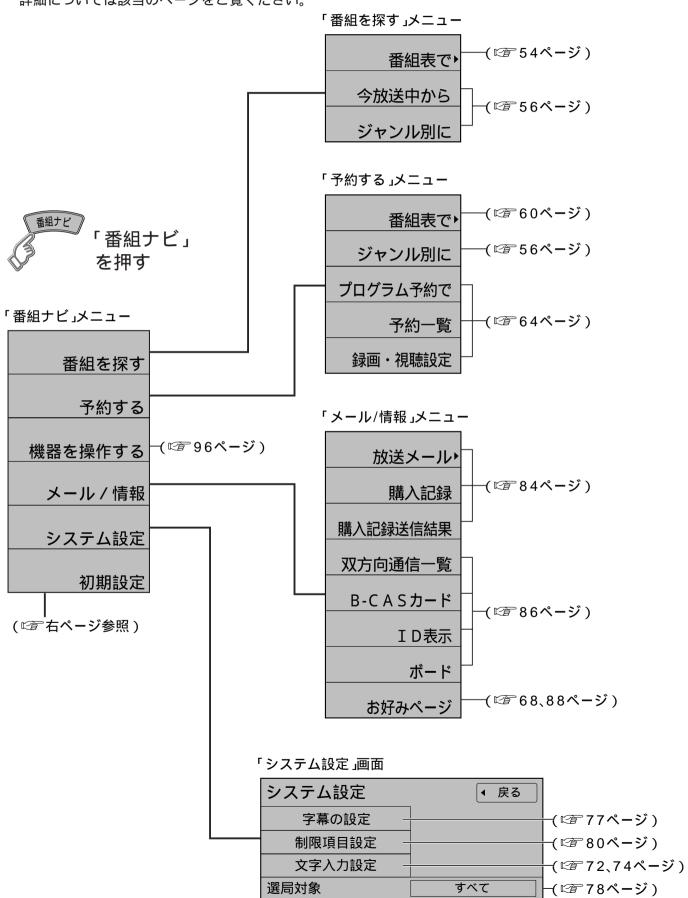

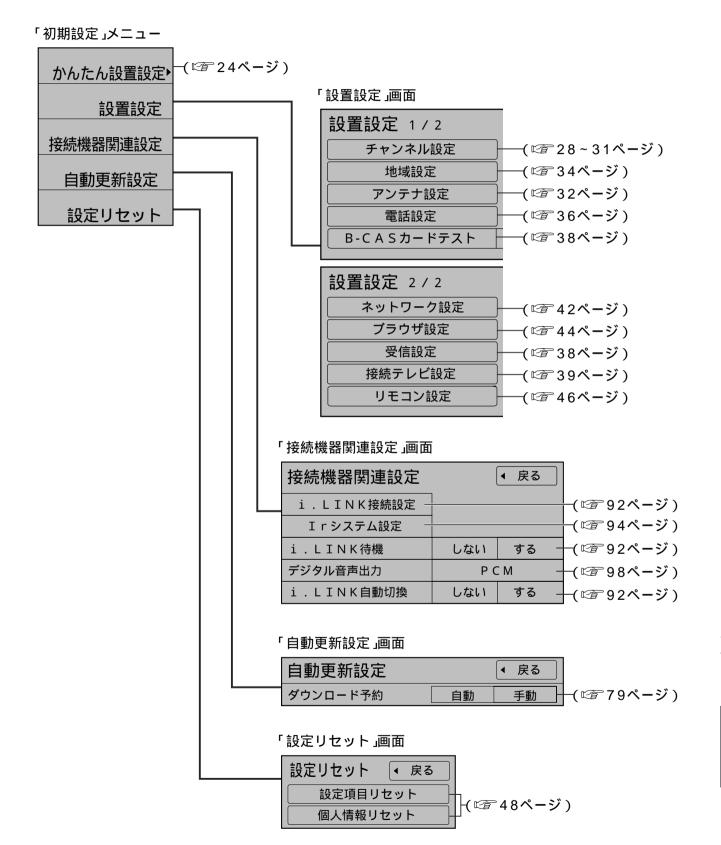

お知らせ

メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

故障かな!?

	共通の項目	
症状	原 因 と 処 置	ページ
リモコンが 操作できない	電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? リモコン受光部に向けて操作していますか? 電池の交換により、リモコン設定が変わる場合があります。 受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 本体前面にあるリセットボタンを押してください。	4 14 46 14
リモコンで他の機器 が誤動作する	リモコン信号の設定を変えてください。	46
ダウンロードを 行ったら、 受信できなくなった	ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に 戻る場合があります。再度設定をやり直してください。	-
チャンネル番号が 画面から消えない	画面表示ボタンで、画面表示が出る状態にしていませんか? 再度、画面表示ボタンを押してください。	52
天面に触れると熱い	本機は放熱のため天面の一部で温度が高くなります。品質・性能には 異常ありません。(風通しの良い所に設置してください。)	12
横長映像や縦長映像になる	「接続テレビ設定」が、接続されているテレビに合っていますか? ワイドテレビの場合、映像に合った画面モードに設定されていますか?	39
電源「切」時にデータ 取得中ランプが点灯 する	自動的に放送情報を受信するため、データ取得中ランプが一時的に 点灯する場合があります。 (通常、深夜から早朝)	14
電源「切」時に回線 使用中ランプが点灯 する	自動的に視聴記録の送信を行うため、回線使用中ランプが一時的に 点灯する場合があります。 (通常、深夜から早朝)	14
電源を入れても映像がすぐに出ない	本機は電源を入れても、ソフトウェアが起動して映像を表示する までに時間がかかる場合があります。	-
乱れた映像になる または 特定のチャンネルで 映像が乱れる	本機のコンポーネント映像出力端子を使用していませんか? D端子出力設定が間違っていないか確認してください。	40

	衛星(BS、110度CS)デジタル放送のとき	
症 状	原 因 と 処 置	ぺ- >
映像も音も出ない	BS・110度CSデジタル放送対応アンテナをご使用ですか? BSデジタル放送のみを受信する場合でも従来のBSアンテナでは 受信できない場合があります。 「アンテナ設定」は正しく設定されていますか? テレビ側の入力切換え(テレビ/ビデオ)は間違っていませんか?	16
110度CSデジタル 放送が受信できない	BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナや ブースタ、ケーブルなどが必要です。 110度CSデジタル放送のチャンネルでアンテナ入力レベル調整を してください。	33

特定のチャンネルの 映像や音声が出ない または、ときどき 出なくなる

衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、 分波器などを使用していませんか?(PHS デジタルコードレス 電話機などの影響を受け、映像や音声が出なくなることがあります)

映像や音声が出ない または、ときどき 出なくなる 映像が静止する または、ときどき 静止する アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか?アンテナを調整して「衛星アンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが最大になる角度にしてください。 着雪、アンテナ、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時の

アンテナの揺れなどが考えられます。 衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声 が止まったり、全く受信できなくなることがあります。 天候の回復を待ってください。

画質や音質が 少し悪くなった 降雨対応放送になっていませんか?

雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、 画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や 音質に戻ります。

故障かな!?

32

故障かな!?(つづき)

衛星(BS、110度CS)デジタル放送のとき(つづき)

電話機にノイズ (雑音)が入る 電話回線につないで いるとき電話機や ファクシミリに 呼び出し音が鳴る 付属のモジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリで、この症状が出る場合があります。別売の自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター (雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。別売の自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。

字幕や文字スーパー が出ない メニュー画面などが表示されていませんか?
 元の画面ボタンを押して、メニューや操作説明画面などを消してください。
 「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に
 設定されていませんか?
 「オン」にしてください。
 字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか?
 字幕は、「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。

有料放送の 視聴ができない

画面に「購入できませんでした。」などが表示され、購入または予約ができない状態が続く

電話回線の接続や設定は正しいですか?電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。B-CASカードは正しく挿入されていますか?2.1 3.6 2.0

録画、予約のとき

症 壮

Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない 原 因 と 処 直

| Irシステムケーブルは正しく接続されていますか? | 94 | 1r システムの設定 | は正しいですか? | 95 | 録画機器は正しく準備できていますか? | 59 | 録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。

i.LINKで 録画機器の録画予約 ができない 本機に対応していないi.LINK対応機器を接続していませんか? - 本機で制御できるi.LINK対応機器は当社製D-VHSビデオデッキや ハードディスクレコーダー2台までです。 「i.LINK接続設定」で「使用」を「する」に設定されていますか? 93

見るだけ予約が 実行されない 見るだけ予約をして、電源が切」になっていませんか? 見るだけ予約した場合、電源を「切」にしていると 予約が実行されません。

地上デジタル放送のとき

要な場合があります。

(「しない」に設定していると操作できません)

症状

映像や音声が出ない または、時々出なくなる 映像が静止する または、時々静止する 原 因 と 処 置

UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか?「地上デジタルアンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが受信可能レベルに達しているかご確認ください。

33

55

地上デジタル放送が 受信できない お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか? 地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが 限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信 できない場合もあります。

UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか? 現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか? 現在の地上アナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定 チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用の UHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必 故障かな!?

メッセージ表示一覧

- ●本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。
- ●ネットワーク設定の接続テストなどでの、主なエラーメッセージと内容は、下記の通りです。
- ●下記のエラーが出た場合は、本機とブロードバンドルーターまでの間で問題が発生しています。

メッセージ(エラーコード)	内容
接続できませんでした。 LANケーブルの接続をご確認ください。 (C200)	ハブをお使いの場合は、ハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど(『音『下記)をご確認ください。
IPアドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 (C201)	ネットワーク設定でIPアドレスが「」になっていませんか。 IPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)
IPアドレスが取得できませんでした。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	ハブをお使いの場合は、ハブ~ルーター間の接続をご確認ください。ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。またハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど(です下記)をご確認ください。上記で問題がなければルーターなどのDHCPが動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。一旦、ルーターのリセットおこなってください。
IPアドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。 (C204)	本機と同じIPアドレスが他の機器に使われています。 他のPCや、本機、ルーターのIPアドレスをご確認ください。
接続テストを実行できませんでした。(C205) アドレスが正しく設定されませんでした。(C206)	一度、本機の電源プラグをコンセントから抜いて入れなおして、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合、お買い上げの販売店にご相談ください。
接続テストに失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	ハブ~ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター間にハブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。 ハブのUPLINKポートのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど(で)下記)をご確認ください。ネットワーク設定でのIPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを、ご確認ください。 無線LANを使用の場合、通信設定をご確認ください。 「ルーターとの相性、検証データ」の最新情報は、弊社ホームページ上で紹介しています。 http://panasonic.jp/support/index.html

ケーブル間違いなどの具体例: LANコネクタの接触不良、LANケーブル以外のケーブルの使用、クロスケーブルとストレートケーブルの間違い。

●Tナビ接続時およびデータ放送からのお好みページ操作時の 主なエラーメッセージと内容は、下記の通りです。

メッセージ(エラーコード)	内容
無効なURLが指定されました。(B015)	アドレス(URL)に禁止された文字が使用されています。 正しいアドレス(URL)を入力してください。
サーバーがみつかりません。(B019)	アドレス(URL)が間違っていませんか。 ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定は正しいですか。
サーバーへの接続に失敗しました。(B020)	サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから再度実行してください。まったくホームページに接続できない場合は、ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
サーバーとの通信に失敗しました。(B021)	通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中していると思われます。しばらく待って再度実行してください。
日付情報がありません。リモコンで今日の日付を 設定してください。この場合、メッセージに従っ て、正しい日付を入力して下さい。(B022)	衛星アンテナを接続していない場合などに、表示されること があります。
認証に失敗しました。(B401)	回線業者やプロバイダーからのIDやパスワードを、ブロード バンドルーターやモデムの取扱説明書にしたがって、正しく 設定してください。
指定されたページが見つかりませんでした。(B404)	正しいアドレス(URL)を入力してください。
接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。 接続先の安全性が確認できませんが接続しますか? サイト名:	接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをお勧めします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。

ブラウザ仕様

記 述 言 語	HTML4.0準拠
スタイルシート規格	CSS1/CSS2 (Subset)
動 作 記 述 言 語	JavaScript 1.4/ECMAScript (ECMA-262)
セ キ ュ ア 通 信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
C o o k i e	バージョン0
モノメディア(静止画)	JPEG、 PNG、 GIF
プ ラ グ イ ン	なし
文 字 入 力	画面キーボード方式、携帯(リモコン)方式
画 面 解 像 度	800×450
カ ラ ー モ デ ル	フルカラー

日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。

[&]quot;Mobile Wnn" COMRON SOFTWARE Co.,Ltd 1999-2002 All Rights Reserved

メッセージ表示一覧(coje)

●本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容
購入できません。電話の接続・設定を確認のうえ、 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡 してください。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(21、36ページ参照)
現在、受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。 視聴するには、決定ボタンを押してください。	有料番組の購入をしなかった場合などに表示されます。 決定ボタンで、再度選局操作が行えます。
データを送信します。よろしいですか。	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を 受信できる降雨対応放送に切り換えました。画質、音質が少し 悪くなり、番組情報が表示できない場合もあります。
緊急警告放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警告放送が始まっています。必ず確認するようにして ください。
B-CASカードを正しく挿入してください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。本機専用のB-CASカードを正しく挿入してください。(20ページ参照)
アンテナとの接続に不具合があります。接続を もう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と 編組線が接触(タッチ)していないか、アンテナ電源の設定が 間違っていないか確認してください。(33ページ参照)
受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響な どで受信障害が発生している、または放送されていないチャ ンネルを選局しているため受信できません。
放送の受信状況が変わりました。 再度、地上デジタルチャンネル設定を 行ってください。	地上デジタル放送局が新規に開局するなど、受信状況が変わったことを検出しました。新規開局時は、地上デジタルチャンネル設定の修正より、放送局を追加できます。(30ページ参照)

お手入れについて

キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。

- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。 変質したり、塗料がはげることがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

How to Use

Basic Operations


必要なときに...

• For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

Channel number display panel Remote control sensor Panasonic □ 地上デジタル 888 o i.LINK □ BS □ cs 赤-電源/榜-機能待機/録-受像 0 DIGITAL Hi-Vision If the remote control is not usable. Reset button Lets you reset the tuner when operate the television with Power it can not operate any longer the controls on the tuner set. because of receiving irregular Channel selectors sianals. Service selectors Broadcast selectors

First, push the Power to turn on.

Operate your Remote Control pointed to the Remote control sensor.
(Within about 7meters in front of the set.)

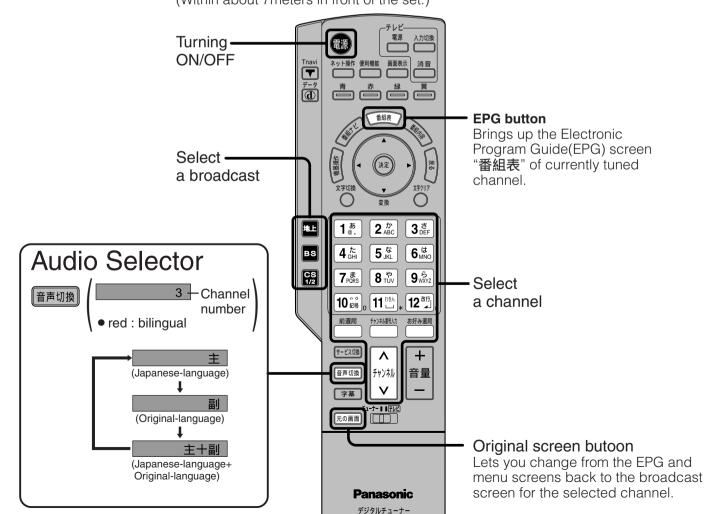

メッセージ表示一覧fow to Use

用語解説

英数字順

1125i(1080i)

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5本のスピーカーと サブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力できる サラウンド方式です。背面の光デジタル音声出力端子に 5.1ch光デジタル入力端子付きのオーディオ機器を接続 すれば、臨場感のある音声で楽しむことができます。

525i(480i)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。現行のテレビ放送やBS放送と同等の解像度です。

525p(480p)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに 525本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査) 方式です。インターレース方式のように交互に流さない ので、チラツキが少なくなります。

750p(720p)

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒ごとに750本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

AAC

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

ADSL

電話回線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。 回線業者、プロバイダーとの契約が必要です。

DHCP

サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

D端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を1つにまとめた端子です。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専用回路で信号処理し、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像が、お楽しみになれます。

IPアドレス

T ナビTVなど、インターネットに接続するネットワーク機器を特定する番号です。家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てるのが一般的です。(例:192.168.0.87)

Irシステム

Irとは、Infrared(赤外線)の略で、リモコンの赤外線信号を利用して録画機器を制御するシステムのことです。 94ページの要領で、付属のIrシステムケーブルを接続・設置すれば、Irシステム対応録画機器の録画や予約が本機側で制御できるようになります。

MACアドレス

ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、ハードウェアアドレスなどと呼ばれることもあります。

PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

五十音順

アンテナレベル

アンテナから入ってくる電波の強さです。

受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、 アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受け ます。

アドレス (URL)

インターネット上のページを指定するときに使う名前です。(例:http://panasonic.jp)

お好みページ

お気に入りのページのアドレス(URL)を登録する機能です。登録すると、URLを入力せずにページを見ることができます。

(株)B-CAS

BSデジタル放送の限定受信システム(CAS)を管理するために設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管理をしています。110度CSデジタル放送も同システムを使用しています。

ゲートウェイアドレス

インターネットへのアクセスで経由すべき機器のIPアドレス。通常はブロードバンドルーターのIPアドレスを言います。(例:192.168.0.1)

サブネットマスク

ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンドルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための数字です。(例:255.255.255.0)

デジタルハイビジョン

デジタル放送には、デジタル標準テレビ放送(SD)とデジタルハイビジョン放送(HD)があります。ハイビジョンの走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができます。例えばお客様のお住まいの地域の天気予報を、いつでも好きなときに表示させることができます。 また、テレビ放送やラジオ放送に連動したデータ放送もあります。 その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどが行われます。

ネット操作

ブラウザでいろいろなページを表示させるときに使う、 便利なボタンの集まりです。リモコンの「ネット操作」ボ タンで画面に表示されます。

プライマリDNS / セカンダリDNS

インターネット上で名前とIPアドレスを対応させる電話帳のような機能を持ったサーバーです。本機は、このサーバーのIPアドレスを2つまで登録することができます。

ブラウザ

インターネット上のページを表示するためのソフトウェアです。本機には、Tナビ用のブラウザがあらかじめ入っています。

ブロードバンド

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSLなどのインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、高速なアクセスが可能です。

プロバイダー

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネット に接続するサービスをしている会社の総称です。 「panasonic hi-ho(ハイホー)」など、多くの会社があり ます。

ポータルサイト

「T navi」ボタンを押したときに最初に表示されるホームページのことです。(ポータルとは玄関・入り口の意味です)

マルチビュー放送

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

必要なときに…

さくいん

英数字	ページ
10BASE-T	23
110度CSデジタル	6
525i(480i), 525p(480p),	
1125i(1080i), 750p(720p)	40、91
AAC	
ADSL	•
B-CASカードテスト	
B-CASカードの挿入	
BSデジタル	
D4映像出力端子	
DHCP	
DVDレコーダー D-VHSビデオデッキ	
D-VRSCデオデッキ D端子出力設定	
i.LINK	
ID表示	
IPアドレス	
	•
MACアドレス	
PCM	
S1 / S2映像	
S2映像	
S端子出力設定	
Tナビ	7、66
UHFアンテナ	17
URL	67、115
URL あ 行	67、115 ページ
あ 行	ページ
あ 行 アイコン	ページ
あ 行	ページ 102 67、115
あ 行 アイコンアドレス	ページ 102 15
あ 行 アイコンアドレスアドレス入力制限	ページ 102 67、115 67
あ 行 アイコン	ページ 102 67、115 80
あ 行アイコン	ページ 102 67、115 80 16 33
あ 行 アイコン	ページ
あ 行アイコン	ページ
あ 行アイコンアドレスアドレス入力制限暗証番号アンテナの接続アンテナレベル一番組限度額イベントリレー裏番組	ページ
あ 行アイコン	ページ
あ 行アイコン	ページ
ボーディオ機器	ページ102 67、115678016333380575198
 あ 行 アイコン アドレス アドレス入力制限 暗アンス入力制限 アンストナーの接続 アンンテナレレー 一番組 イベ組 ヤンネル設定 枝番ーディオ機器 お好み選局 	ページ
 あ 行 アイコン アドレス アドレス入力制限 暗証テナカの接続 アンテナレー 事番リレー 裏番星チャンネル設定 枝番号 オーディオ機器 お好みページ 68 	ページ
あ 行 アイコン アドレス	ページ102 67、115678016333357519850 ~71、88
 あ 行 アイコン アドレス アドレス入力制限 暗証テナカの接続 アンテナレー 事番リレー 裏番星チャンネル設定 枝番号 オーディオ機器 お好みページ 68 	ページ
あ 行 アイコン アドレス	ページ102 67、115678016333357519850 ~71、8882
 あ 行 アイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ページ102 67、11567801633336357519850 ~71、88727263
 あ 行 アイコン アドレス カカー アアド証 アアカー アアカー アアカー アアカー アアカー アアカー アアカー では、 <	ページ

画面キーボード方式	74
画面表示	
カラーボタン	13
漢字变換	72 ~ 75
かんたん設置設定	
機器操作	
記号入力	
機能待機	
携帯(リモコン)方式	
ゲートウェイアドレス 県域設定	
購入記録	
個人情報リセット	
コピーガード	15. 53
コンポーネント映像出力端子	
さ 行	ページ
サービス切換	13
再スキャン	30
サブネットマスク	42,115
時間変更追従	62,65
視聴可能年齡	8 0
視聴購入	53
視聴制限	8 0
字幕の設定	77
ジャンル検索	F 0
> 1 > 1/1/1/1	5 6
受信チャンネル設定	28 ~ 31
受信チャンネル設定順送り選局	28~31 50
受信チャンネル設定 順送り選局 消音	28 ~ 31 50 13
受信チャンネル設定	28 ~ 31 50 13
受信チャンネル設定 順送り選局 消音 初期スキャン 信号設定	28 ~ 31 50 13 30
受信チャンネル設定消音	28 ~ 31 50 13 30 62
受信チャンネル設定	28 ~ 31 50 30 62 6,51
受信チャンネル設定	28 ~ 31 50 30 62 6,51 22
受信チャンネル設定	28 ~ 31 50 30 62 6,51 22 .42,115
受信チャンネル設定	28 ~ 31
受信チャンネル設定	28 ~ 31 50 30 62 651 22 .42,115 66 42
受信チャンネル設定	28 ~ 31
受信チャンネル設定 順送り選局 消音 初期スキャン 信号設定 スカパー! 2 スプリッター セカンダリDNS セキュリティ 接続テレビ設定 設置設定 設定項目リセット	28 ~ 31
受信チャンネル設定	28 ~ 31
受信チャンネル設定 順送り選局 消音 初期スキャン 信号設定 スカパー!2 スプリッター セカンダリDNS セキュリティ 接続テレビ設定 設置設定 設置可目リセット 選局対象	28 ~ 31
受信チャンネル設定	28~31 50 30 62 651 66 42 39 39 28~49
受信チャンネル設定 順送り選局 消音 初期スキャン 信号設定 スカパー! 2 スプリッター セカンダリDNS セキュリティ 接続テレビ設定 設置頂目リセット 設定 設定両対象 た イマー予約	28~31
受信チャンネル設定 順送り選局 消割スキャン 信号がよりです。 によりのでは、アンドン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28~31
受信チャンネル設定 順送り選局 初期スキャン 信号カパリッター セカプリングリティ を続テテレビ 接続テント 接続デント 接続デント 設定 設定 関関 た イフート タグウスート タグウスート のインン でする。 で のインン で のインン で のインン で のインン で のイン に のイン で のイン に の に の に の に の に の に の に の に の に の に	28~31
受信チャンネル設定 順送り選局 初期スキャン 信号カパリングリー セクカー を続続でする。 で イウウ末 で イウン情報 で が が が が が が が が が が が が が が が が が が	28~31
受信チャンネル設定 順送り選局 初期スキャン 信号カパー・2 ススセクター フカナュースト 接続置して 対サングリティ 接続デジー を持たでする で カイウン情報 で カイウン情報 で カイウン情報 で カイウン情報 で カイウン情報 で カイウンは は、 カインは は、	28~31
受信チャンネル設定 順送り選局 初期スキャン 信号カパリングリー セクカー を続続でする。 で イウウ末 で イウン情報 で が が が が が が が が が が が が が が が が が が	28~31
受信チャンネル設定 順送り選局 初期スキャン 信スカプリンコンター フリングリティ 大 を を で で で で で で で で で で で で で	28~31

テスト(Irシステム) データ放送 テレビの接続 電源表示ランプ 電話回線 電話設定 トーン検出 な 行 内線設定	76 18 14 21 36 36
入力モード	
入力文字一覧表	
ネットワーク接続	
ネットワーク設定 ネット操作	
は行	ページ
ハブ	22
発信者番号通知	36
番組購入	
番組内容	
番組表	
付属品	
プライマリDNS	
ブラウザ仕様	111
ブラウザ制限	67
ブラウザ設定	44
ブラウザ設定 プラットワン	44 6、51
ブラウザ設定 プラットワン フル	6,51 15
ブラウザ設定 プラットワン フル プレビュー	6,51 15
ブラウザ設定 プラットワン フル	
ブラウザ設定 プラットワン	44 6、51 53 -22、115 44
プラウザ設定 プラットワン	44 6,51 53 -22,115 44 64 -22,115
ブラウザ設定 プラットワン フル プレビュー ブロードバンド プロキシ設定 プログラム予約 プロバイダー ペイ・パー・ビュー	44 6,51 53 22,115 64 22,115
ブラウザ設定 プラットワン フル プレビュー プロードバンド プロキシ設定 プログラム予約 プロバイダー ペイ・パー・ビュー 変換方式	44 6,51 53 -22,115 44 64 -22,115 53 72,74
ブラウザ設定 プラットワン フル プロードバンド プロキシ設定 プログラム予約 プロバイダー ペイ・パー・ビュー 変換方式 便利機能	44
ブラウザ設定 プラットワン フルー・デンドー・フロードバンドー・プロイ・プログラム子) プログラム子) プログ・パー・グラム・ビュー 変換利機能 放送メール	44 6,51 53 22,115 44 22,115 53 72,74 52 84
ブラウザ設定 プラットワン フル プロードバンド プロキシ設定 プログラム予約 プロバイダー ペイ・パー・ビュー 変換方式 便利機能	44
プラウザ設定 プラットワン フルー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
プラウザ設定 プラットワン フルー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
プラットワンプルー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
プラット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44

文字切換 文字スーパー 文字入力 モジュラーケーブル	77 72、74
や行	ページ
郵便番号	53 72,74 66 60,64 64 62
ら 行	ページ
リモコン種別(Irシステム設定) リモコン受光部 リモコン設定 連動予約 録画機器 録画購入 録画こで(D-VHS) 録画モード 録画予約	

くいん

よくお読みください

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! 使いかた・お買い物などのお問い合せは、 「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

106~109ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お買い上げの 販売店が修理させていただきます。なお、修理料金に ついてはご販売店にご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて

- |技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。
- |部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代
- 出張料しは、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このデジタルハイビジョンチューナーの補修 用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ご連絡いただきたい内容					
品 名 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンチューナー					
品番 TU-MHD500					
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187 FAX 71- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック ご相

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 否 (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地
	2 (011)894-1251	- A-	2 (0155)33-8477	京都		7 =75 1	1 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		71-4 2 (075)672-9636	杣歌山	和歌山市中島499-1
	25 (0166)31-6151		2 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町
					1-7 1 (06)6359-6225		3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
	東北	地	X		12 (00/0000 0220		2 (070)272 00 10
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
	5 (017)739-9712		1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	米子	☎ (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		雷 (086)292-1162
	1 (018)826-1600		T (023)641-8100	,,,,	T (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65	松江	松江市平成町182番地14		13-20 13 (082)295-5011
	A (019)639-5120		雷 (0243)34-1301	出重	☎ (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	山口市鋳銭司
				Ш云	T (0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
	首 都 图	圆址	<u> </u>	浜田	浜田市下府町327-93		
栃木	宇都宮市御幸町194-20	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		1 (0855)22-6629		
班庫	☎ (028)689-2555 高崎市大沢町229-1		3 (03)5477-9780		四 国	地	X
口十小辺	T (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川		高知	南国市岡豊町中島331-1
茨城	つくば市花畑2丁目8-1	油太川	☎(055)222-5171		1 (087)868-9477		25 (088)866-3142
按丁	数 (0298)64-8756	神奈川	3-16	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	松山市土居田町750-2
坷玉	桶川市赤堀2丁目4-2 吞 (048)728-8960	₩ , , ca	2 (045)847-9720		T (088)698-1125		(003)37 1 2144
千葉	千葉市中央区星久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14 公 (025)286-0171		九州	地	$\overline{\mathbf{X}}$
	2 (043)208-6011		(020)200 017 1	卢丽	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	熊本	
				福岡	春日市春日公園3丁目48	無平	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中部	地	X	佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古厔	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	— 10 —	雷 (0969)22-3125
	25 (076)294-2683		1 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719		2 (095)830-1658	٠.ــ	25 (099)250-5657
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35 吞 (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
1471	2 (0776)54-5606	-2.	高屋太子2丁目30	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		(0007)00 0101
長野	松本市大字笹賀7600-7	高山	☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82		2099-2 12 (0985)63-1213		
静岡	☎ (0263)86-9209 静岡市西島765	1-01-11	T (0577)33-0613		(0303/03 1213	<u> </u>	
ㅋㅋ	T (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	$\overline{\mathbf{X}}$
			1 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。